


# vooni


Benutzerhandbuch

**VIR810**

DAB+/FM/Internet Radio

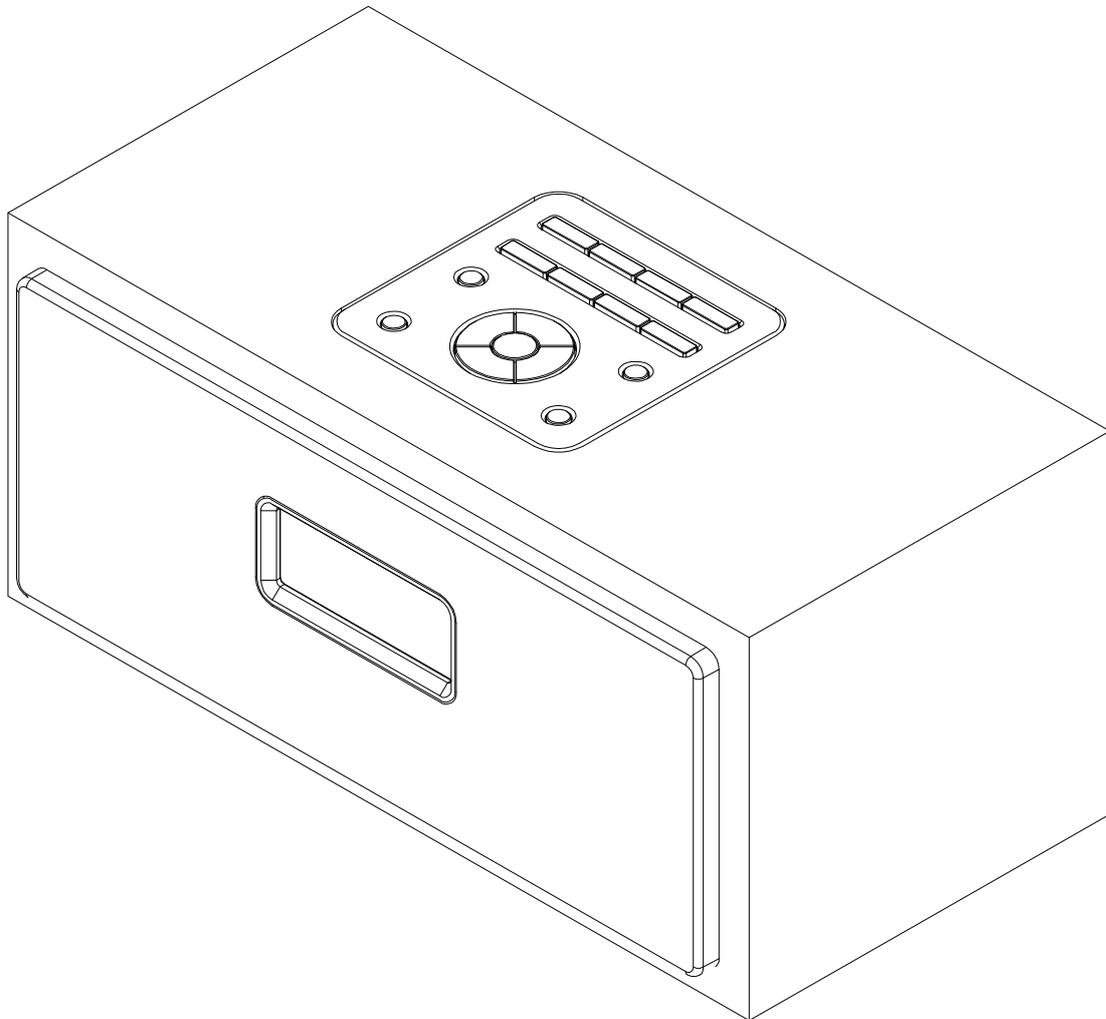

# Sicherheitshinweise

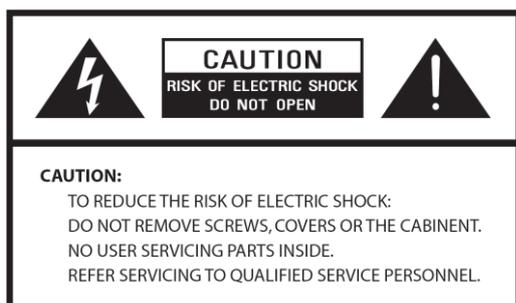

Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Nutzer auf die Präsenz von ungesicherten "gefährlichen Spannungen" in dem Gehäuse hin, deren Stärke zu Stromschlägen führen könnte.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Nutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen (Service) hin, die sich im beiliegenden Handbuch befinden.

**WARNUNG: UM FEUER ODER ELEKTROSHOCKS ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER WASSER AUS.**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Elektroschocks, Bränden usw. zu verringern:

1. Lesen Sie aufmerksam die vorliegenden Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf.
3. Beachten Sie alle Hinweise und Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Benutzen Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe von Wasser.
6. Säubern Sie das Gerät nur mit trockenen Tüchern. Benutzen Sie bei hartnäckiger Verschmutzung ein weiches, mit mildem Reiniger und Wasser getränktes Tuch. Trocknen Sie das Gerät danach sofort mit einem sauberen Tuch ab. Benutzen Sie weder scheuernde Tücher, Verdünnungsmittel, Alkohol noch andere chemische Lösungen.
7. Die Lüftungsschlitze im Gehäuse Ihres Internetradios beugen der Überhitzung des Gerätes vor. Decken Sie diese Schlitze unter keinen Umständen ab.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizquellen wie Heizkörpern, Kochern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Lautsprechern), die Hitze erzeugen.

9. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bezüglich des polarisierten oder Erdungs- Steckers. Ein polarisierter Stecker verfügt über zwei Steckkontaktstifte, von denen einer breiter als das andere ist. Ein Erdungsstecker verfügt über zwei Stifte sowie einen dritten für die Erdung. Der breitere und der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Sollte der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker für den Austausch der überholten Steckdose.

10. Schützen Sie das Anschlusskabel vor unbeabsichtigtem Begehen oder Druck besonders an den Steckern, den Anschlussbuchsen sowie dem Ausgang aus dem Gerät. Sollte das Anschlusskabel beschädigt sein, lassen Sie es umgehend von Fachpersonal reparieren.
11. Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene/es Anschlüsse/Zubehör.
12. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit dem vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerät gelieferten Wagen, Ständer, Dreifuß, Halterung oder Tisch. Sollten Sie einen Wagen nutzen, bewegen Sie die Wagen/Apparat Kombination mit äußerster Vorsicht, um so Verletzungen durch eventuelles Umkippen zu vermeiden.



PORTABLE CART WARNING

13. Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie bitte den Stecker raus.
14. Für Reparaturen wenden Sie sich immer an qualifiziertes Fachpersonal. Service durch Fachpersonal ist erforderlich, sollte das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt worden sein, z.B. wenn Stromkabel oder Stecker Defekte aufweisen, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, der Apparat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.
15. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie niemals mit Wasser gefüllte Gegenstände wie Vasen auf das Radio.
16. Haupt- oder Zwischenstecker werden als Abschaltvorrichtung benutzt und sollten stets einfach zugänglich sein.
17. Bitte lesen Sie sorgfältig alle sich auf der Unterseite des Gerätes befindlichen Labels bezüglich der Stromspannung sowie alle sonstigen Sicherheitshinweise




# Inhalt

<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
<b>Verpackungsinhalt</b>	<b>2</b>
<b>Internet Radio Schnellanleitung</b>	<b>3</b>
Voraussetzungen zum Gebrauch Ihres Internet Radios .....	3
Bedienelemente (a) .....	4
Bedienelemente (b) .....	5
Setup Assistent.....	7
Wählen eines Senders mit Podcast Unterstützung .....	17
Einen Access Code erhalten .....	17
Einen Sender der Liste 'My favourites' zufügen .....	18
Einen Sender der Liste 'My Added Stations' zufügen.....	19
Ändern der Sender Information .....	20
Sender Aktualisierung .....	21
Music Player Betrieb .....	21
DAB Betrieb .....	22
FM Betrieb.....	25
Speichern der Stationstasten .....	26
Auswahl einer Stationstaste .....	26
AUX IN Betrieb.....	27
Schlummerfunktion .....	28
Einstellen von Uhr/Datum .....	29
Sommerzeit.....	30
Einstellen der Weckzeit .....	31
<b>Grundeinstellungen</b>	<b>34</b>
Zurück zum Hauptmenü .....	34
Einstellung der Lautstärke .....	34
Einsehen der Sender Information.....	34
<b>Systemeinstellungen</b>	<b>35</b>
Equalizer .....	35
Netzwerk einstellen .....	35
Kontrast einstellen (für Backlight).....	36
Sprache .....	37
Werkseinstellung .....	37
Software Aktualisierung .....	38
Setup Assitent eingeben .....	39
SW Version und Radio ID .....	39
<b>Anhang</b>	<b>40</b>
Schritt 1: Einrichten von Mediaaustausch in Windows Media Player 11 .....	40
Schritt 2: Wiedergabe von Musik auf dem Internet Radio .....	41
Einrichten von Media Sharing mit MAC OS.....	43
<b>Fehlersuche</b>	<b>44</b>
<b>Tachnische Daten</b>	<b>45</b>

---

---

# Verpackungsinhalt
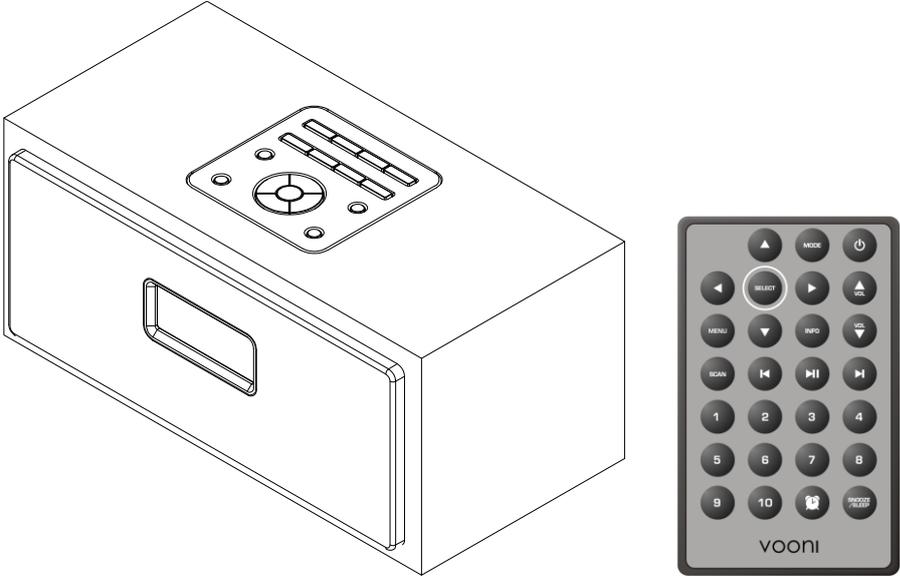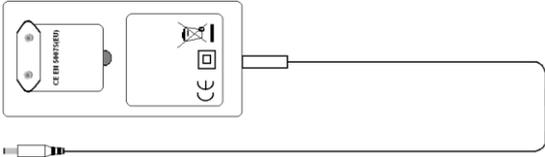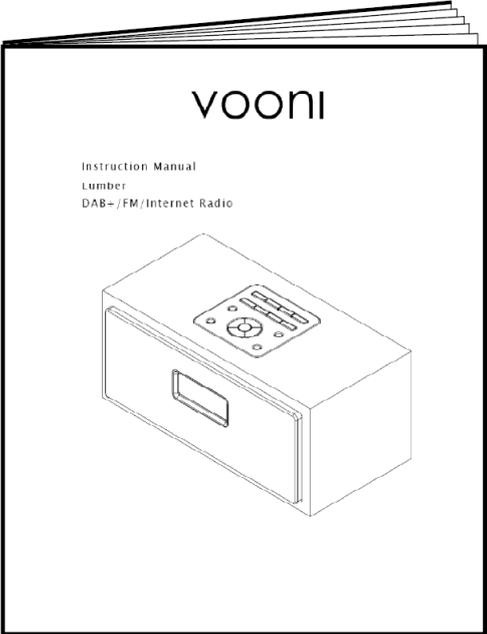
<p><b>Gerät und Fernbedienung</b></p>	 <p>The image shows a line drawing of the radio device, which is a rectangular box with a handle on the front and a control panel on top. The control panel includes a circular dial, several buttons, and a display area. To the right of the device is a remote control with a numeric keypad (0-9), function buttons like 'SELECT', 'MENU', 'SCAN', 'MODE', 'INFO', 'VOL', and 'POWER', and the 'VOONI' brand name at the bottom.</p>
<p><b>AC-DC Adapter</b></p>	 <p>The image shows a line drawing of an AC-DC adapter, which is a small rectangular box with a power cord and a USB cable attached. The adapter has a CE mark and some technical specifications on its side.</p>
<p><b>Handbuch</b></p>	 <p>The image shows a line drawing of the instruction manual cover. The cover features the 'vooni' logo at the top, followed by the text 'Instruction Manual', 'Lumber', and 'DAB-/FM/Internet Radio'. Below the text is a line drawing of the radio device.</p>

# Internet Radio Schnellanleitung

---

## Voraussetzungen zum Gebrauch Ihres Internet Radios

☺ **Vielen Dank für den Erwerb dieses Gerätes! Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie Folgendes beachten:**

### LAN Einstellungen:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Internetanschluss bereit steht und die Netzwerkeinstellungen für WLAN (ADSL oder Cable Modems werden empfohlen) verfügbar sind.
- Um die LAN MAC Adresse Ihres Radios zu finden, folgen Sie diesen Anweisungen:  
Hauptmenü → Systemeinstellungen → Netzwerk → Einstellungen einsehen → MAC Adresse


### Wireless LAN Einstellungen:

- Ein Breitband Internetanschluss.
- Ein Wireless Accesspoint (WiFi), verbunden mit Ihrem Breitbandinternetanschluß, vorzugsweise über einen Router.
- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk für die Verwendung von Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2) Datenverschlüsselung ausgelegt ist, benötigen Sie den WEP oder WPA/WPA2 Code, damit das Internet Radio mit dem Netzwerk kommunizieren kann.
- Sollte Ihr Netzwerk für die Verwendung von MAC Filtering ausgelegt sein, benötigen Sie die Radio MAC Adresse für Ihren Wireless Access Point. Um diese zu finden, gehen Sie wie folgt vor:  
Hauptmenü → Systemeinstellungen → Netzwerk → Anzeige der Einstellungen → MAC Adresse
- Um die MAC Adresse an Ihrem Wireless Access Point einzugeben, folgen Sie der Anleitung, die Sie bei der Lieferung erhalten haben.

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless Access Point betriebsbereit und mit dem Breitbandanschluß verbunden bzw. das LAN Kabel eingesteckt ist. Um zu prüfen, ob das System korrekt arbeitet, lesen Sie die Unterlagen, die Sie mit Ihren WLAN bzw. LAN Anschluß erhalten haben.


# Bedienelemente (a)

## Frontansicht

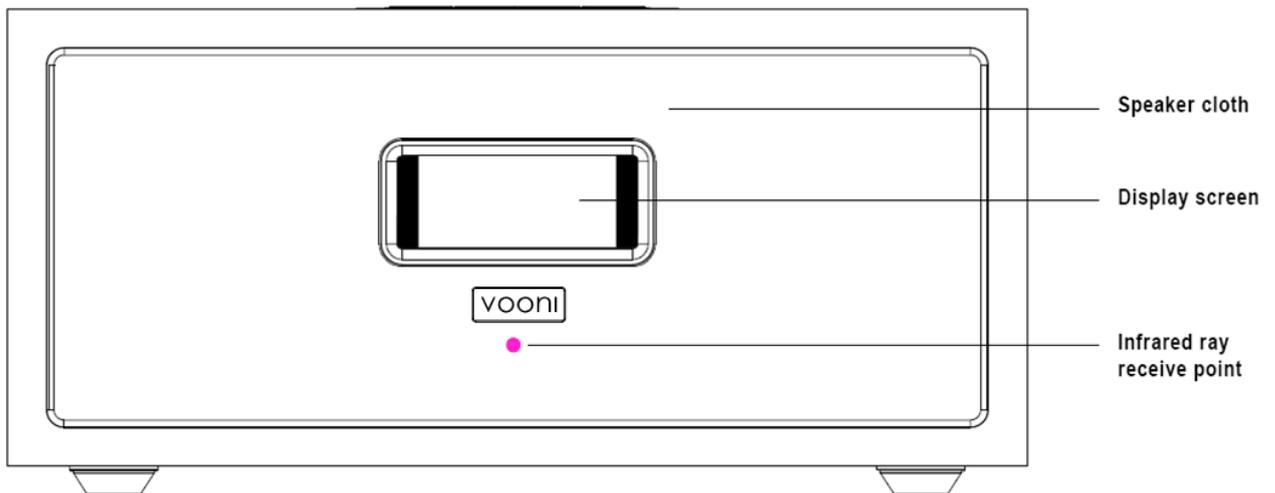


\*Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Lautsprecherabdeckung zu entfernen

## Rückansicht

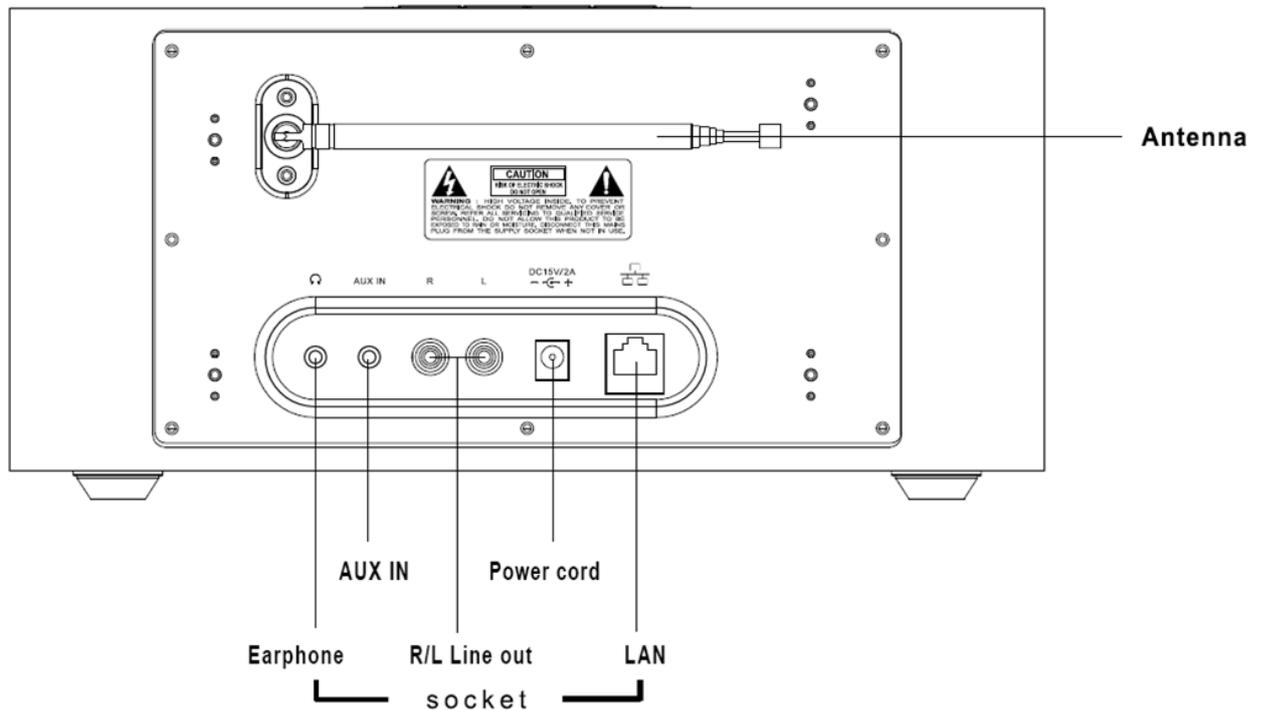


# Bedienelemente (b)


## Fernbedienung

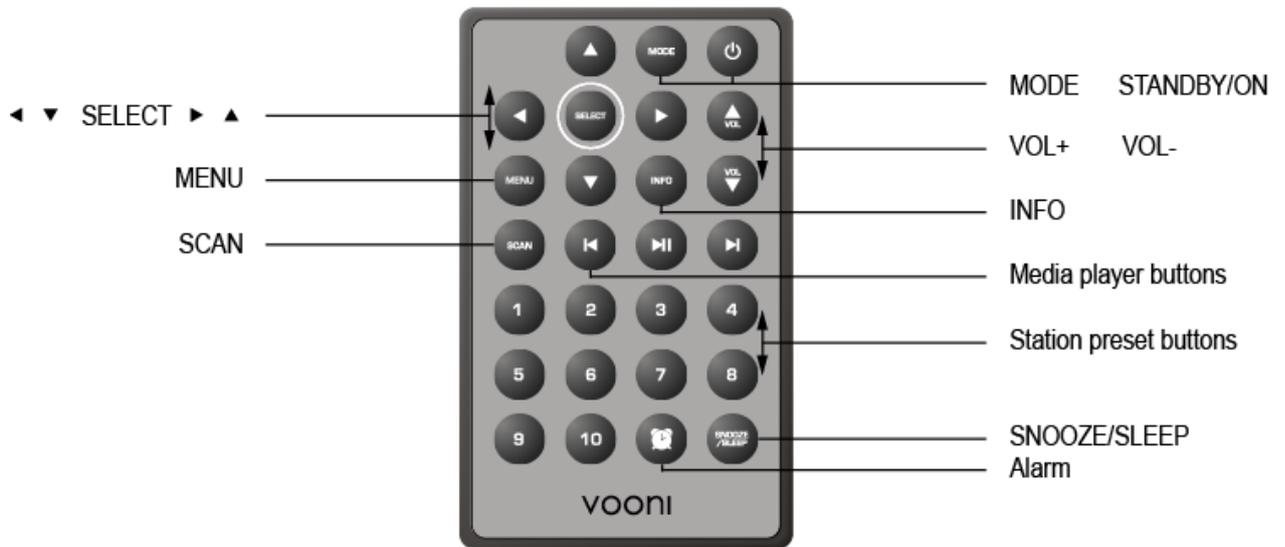

## Ansicht von oben

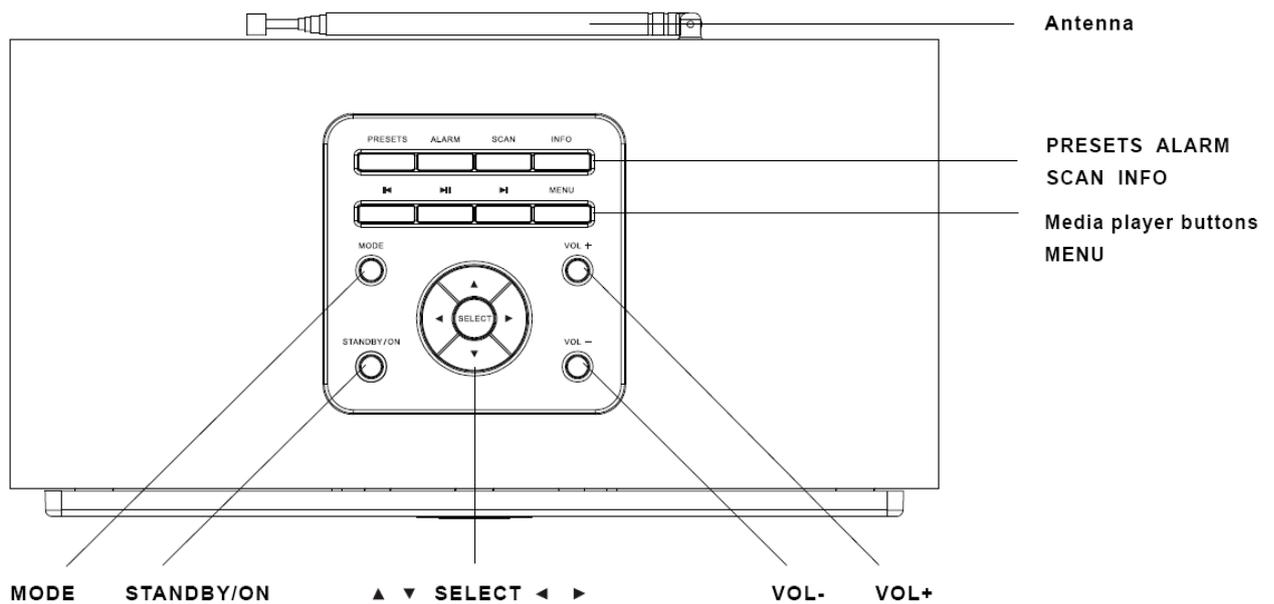

## Funktionen der Kontrolltasten

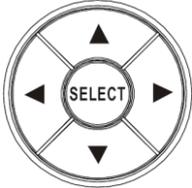Kontrolltaste	All	Betrieb
<b>MODE</b> 	Drücken zum Wechseln zwischen Internet, Music Player, DAB+, FM und AUX IN Funktion	
<b>STANDBY/ON</b> 	Drücken zum Ein-/Ausschalten des Radios <i><u>(Oder bei Ertönen des Wecktons, um diesen abzuschalten.)</u></i>	
	<p><b>All Betrieb:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken der Taste ◀ oder ▶ um nach rechts oder links zu scrollen, drücken von ▲ oder ▼ um nach oben oder unten zu scrollen</li> <li>Drücken der Taste ◀ um zur vorherigen Menüseite zu gelangen</li> <li>Drücken der Taste  zum Bestätigen <i><u>(wenn der Weckton ertönt, drücken Sie diese Taste, um den Wecker später ertönen zu lassen.)</u></i></li> </ol> <p><b>FM Betrieb:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken der Taste ▲ oder ▼ um sich manuell 0.05MHz pro Schritt nach oben oder unten zu bewegen</li> <li>Drücken und gedrückt halten der Taste ▲ oder ▼ für automatischen Suchlauf oder</li> <li>Drücken  für automatischen Suchlauf</li> </ol>	
<b>VOL-</b> 	Drücken zum Verringern der Lautstärke	
<b>VOL+</b> 	Drücken zum Erhöhen der Lautstärke	
	<p><b>Nur bei Music Player Betrieb:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken ◀ für den vorherigen Titel</li> <li>Drücken    für Play/Pause</li> <li>Drücken ▶ für den nächsten Titel</li> </ol>	
		
		
<b>MENU</b> 	Drücken für das Hauptmenü und andere Funktionen	
<b>INFO</b> 	Drücken zur Anzeige des Pufferinhalts	
<b>SCAN</b> 	<p><b>Nur bei DAB und FM Betrieb:</b> Drücken zur Suche von Sendern</p>	
<b>ALARM</b> 	Drücken zum Einstellen der Weckfunktion	
<b>PRESET</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken und gedrückt halten zum Speichern von Stationstasten</li> <li>Drücken zum Laden des gespeicherten Senders</li> </ol>	



# Setup Assistent

## Schritt 1 – Einschalten des Radios

1. Verbinden Sie das Internet Radio mit dem Adapter und vergewissern Sie sich, dass der Power LED aufleuchtet.
2. Während des Gebrauchs kann das Gerät durch drücken von **STANDBY/ON** ein-und ausgeschaltet werden. Beim ersten Gebrauch erscheint 'Setup wizard'.

## Schritt 2 – Setup Assistent

1. Folgen Sie den oben aufgeführten Anweisungen, drücken Sie die Taste  zum Bestätigen von 'YES', dann drücken Sie ◀ oder ▶ bis zum gewünschten Stundenformat 'hour format', bestätigen Sie mit .

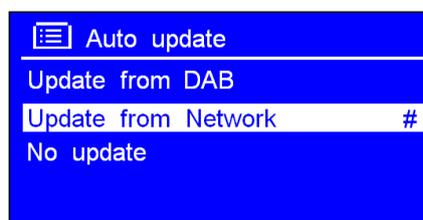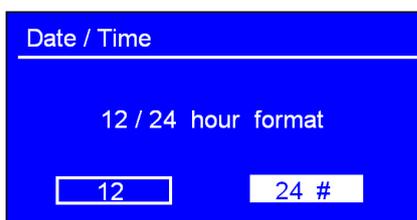


2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis 'Update from Network' erscheint, dann bestätigen Sie durch Drücken von .



3. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur lokalen Zeitzone 'timezone', dann bestätigen Sie durch Drücken von .



4. Drücken Sie ◀ oder ▶ zum gewünschten Sommerzeitbetrieb 'Daylight saving', bestätigen Sie mit .

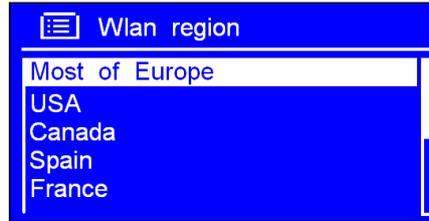


5. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten 'Wlan region', drücken Sie  zum Bestätigen.

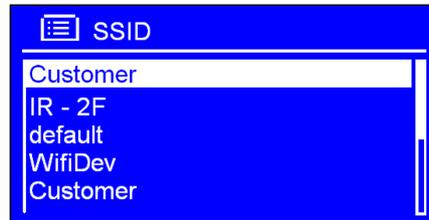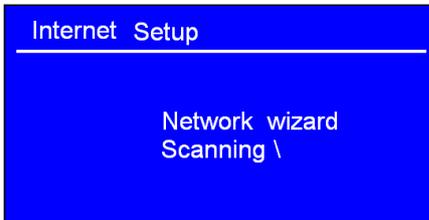

6. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten 'SSID', drücken Sie  zum Bestätigen. Das Radio speichert die Wahl.

 **Hinweis:** In manchen Fällen findet das Radio mehr als 1 Netzwerk. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu dem von Ihnen gewünschten Netzwerk, bestätigen Sie dann mit der Taste .

7. Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem Passwort gesichert ist (WEP/WPA), verbindet Sie das Radio mit dem Netzwerk und auf dem Display erscheint:

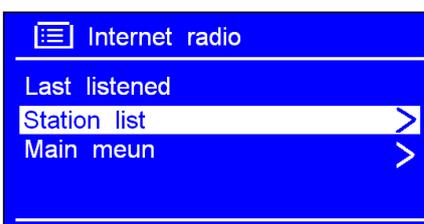

8. Wird ein WEP/WPA key (Passwort) benötigt, wird das Radio Sie auffordern, den WEP/WPA Code einzugeben; auf dem Display erscheint die folgende Passwordeingabe-Oberfläche:





- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ um durch die alphanumerische Liste zu scrollen. Drücken Sie um die gekennzeichnete Zahl zu bestätigen.



**Hinweis:** WEP/WPA Passworte sind case-sensitive.

- Sollten Sie eine falsche Eingabe gemacht haben, drücken Sie 'BKSP' zum Löschen der Eingabe.

**Hinweis:** a. > BKSP ist die Abkürzung für Backspace.

b. > Verwenden Sie die folgenden Steuerungstasten BKSP, OK oder CANCEL: während der Cursor auf '0' zeigt, drücken Sie ◀; wenn Sie BKSP wählen, drücken Sie ▼ zur Auswahl von OK oder CANCEL.



c. > Durch Wählen von CANCEL gelangen Sie zur vorherigen Displayanzeige.

d. > Das Radio speichert automatisch das eingegebene WEP/WPA Passwort; Sie brauchen diesen Code nicht nochmals einzugeben.

- Nach Eingabe des gesamten Passworts drücken Sie ▲ oder ▼ bis OK erscheint, dann bestätigen Sie mit .



9. Drücken Sie die Taste um diese Funktion zu verlassen.


**Die Einstellung ist erfolgt!**

# Wireless Lan Netzwerk Zugang


1. Nach erfolgreicher Eingabe von 'setup wizard', zeigt das Display die unten abgebildete Oberfläche,

drücken Sie nun  um in den 'Internet radio' Betrieb zu gelangen.

 **Hinweis:** Sie können auch die Taste **MODE** wiederholt drücken bis 'Internet radio' erscheint.

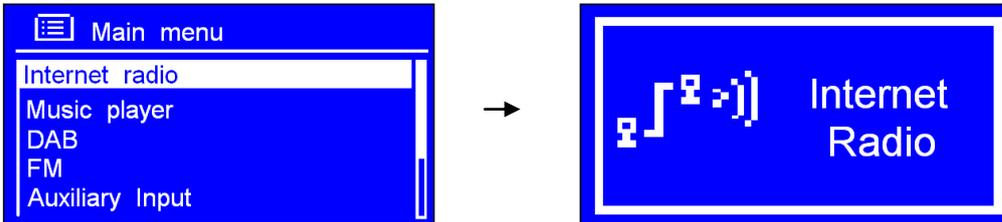


Später zeigt das Display:

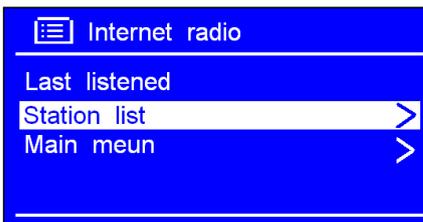

2. Wenn der Cursor auf < **Station list** > zeigt, drücken Sie  zum Bestätigen.



Bei Verbindungsproblemen erscheint auf dem Display:

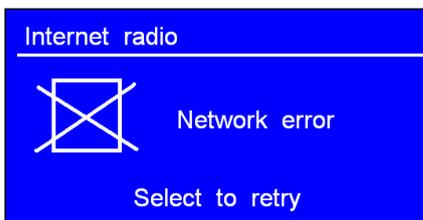


Gehen Sie wie folgt vor:

- a. Überprüfen Sie den Router, prüfen Sie die Funktion.
- b. Es ist erforderlich, das Radio an eine Position mit besserem Empfang zu stellen!
- c. Prüfen Sie, ob Ihr Passwort richtig eingegeben wurde.

## Lokale Sender


 **Hinweis:** vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio bereits erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist.

1. Wenn der Cursor auf < **Station list** > zeigt, drücken Sie die Taste  zum Bestätigen.

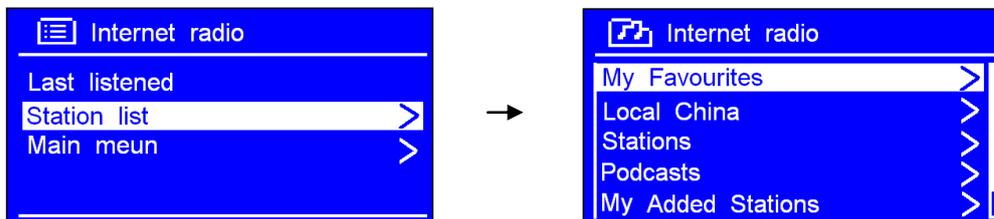

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis auf dem Display < **Local China** > erscheint, bestätigen Sie nun mit .

 **Hinweis:** 'Local China' kann mit anderen lokalen Sendern, wie z.B. local US oder local UK, usw. ausgetauscht werden. Es ist äußerst einfach, die gewünschten lokalen Programme zu finden.

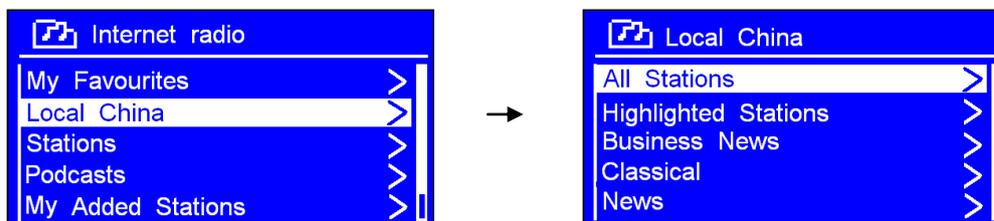


3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Auswählen, bestätigen Sie mit der Taste . Dann gehen Sie Schritt für Schritt zu dem gewünschten Programm.


## Einen Sender auswählen

 **Hinweis:** vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.

1. Wenn der Cursor auf < **Station list** > zeigt, drücken Sie die Taste  zum Bestätigen.

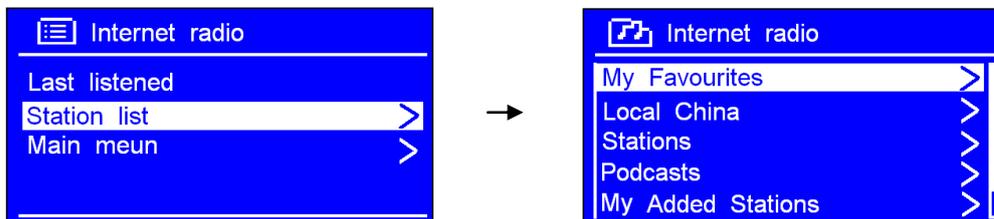

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis < **Stations** > auf dem Display erscheint, bestätigen Sie mit .

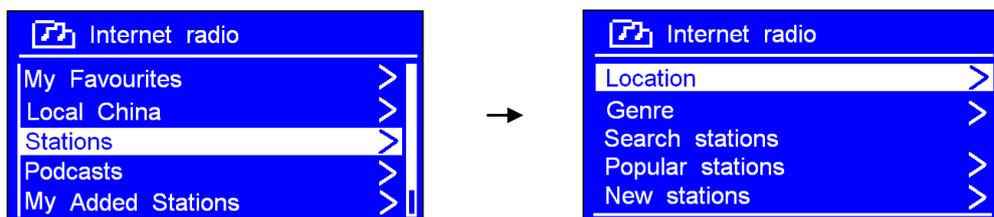

3. Es gibt 5 Möglichkeiten, einen Sender auszuwählen (siehe Bild oben).

**Hinweis:** Die Auswahl 'LOCATION' bietet Ihnen eine alphabetische Liste regionaler Radioprogramme


- a. Wenn < **Location** > auf dem Display erscheint, bestätigen Sie mit der Taste .



- b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis die gewünschte Region erscheint, bestätigen Sie durch Drücken der Taste .
- c. Gehen Sie genauso vor zur Auswahl des Landes, des aktuellen Senders; das Radio lädt nun.

- Die Auswahl **GENRE** ermöglicht die Auswahl von Sender derselben Richtung, z.B. Classic Rock, Sport, Nachrichten, usw.

a. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis < **Genre** >erscheint, bestätigen Sie mit .

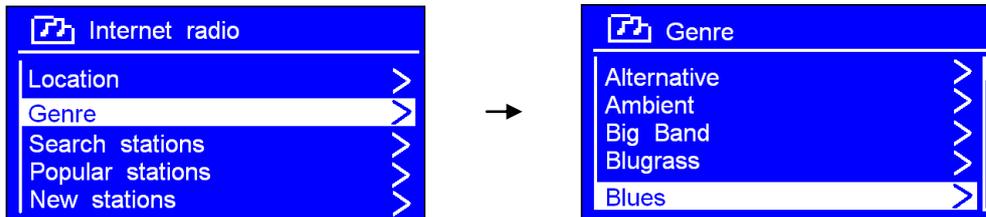

b. Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Auswählen, bestätigen Sie mit .

c. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis der gewünschte Sender erscheint, bestätigen Sie mit .

 **Hinweis:** a. Einige Sender übertragen 24 Stunden pro Tag, andere sind nicht immer online.


b. Der Sender kann auch die Möglichkeit bieten, alte Programme zu hören, die bereits übertragen wurden

# Verbindung mit Wired Netzwerk


## Schritt 1 – LAN Einstellung auswählen

 **Hinweis:** a. Vergewissern Sie sich, dass das LAN Kabel bereits mit der LAN Buchse verbunden ist.


1. Drücken Sie **MENU**, dann **▲** oder **▼** bis 'Main Menu' erscheint, bestätigen Sie mit .
2. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis **< System settings >** erscheint, bestätigen Sie mit .

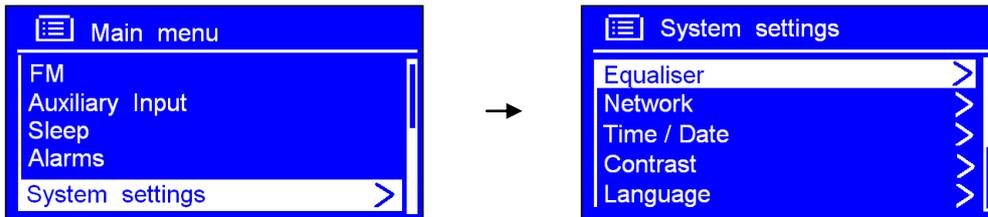

3. Drücken Sie **▼** bis **< Network >** erscheint, bestätigen Sie mit .

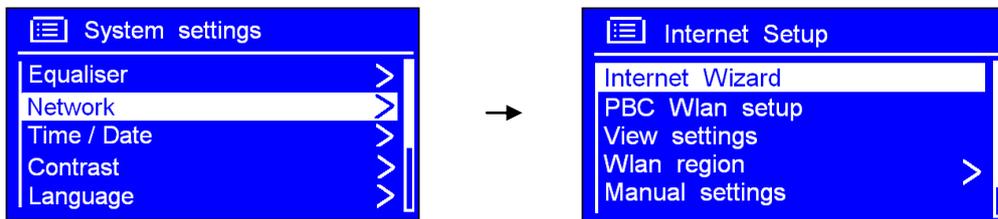


4. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis auf **< Manual settings >**, bestätigen Sie mit .

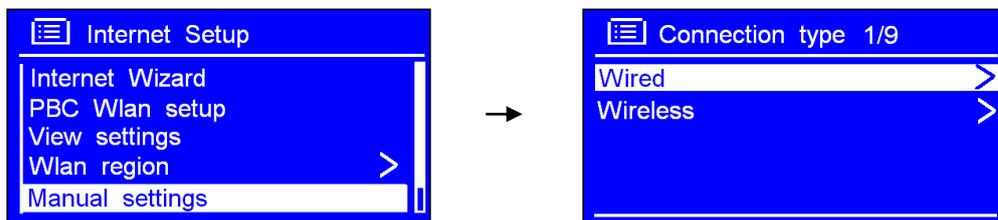


5. Wenn der Cursor auf **< Wired >** zeigt, bestätigen Sie mit der Taste .

6. Wenn der Cursor auf **< DHCP enable >** zeigt, bestätigen Sie mit .

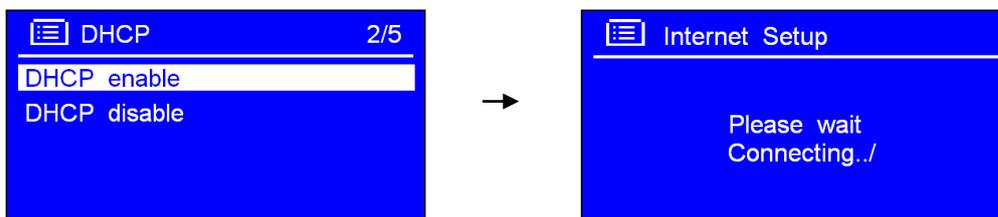


Dann erscheint auf dem Display:.

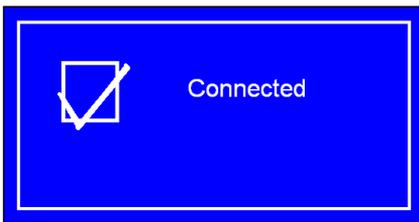


☺ **Die LAN Einstellung ist nun abgeschlossen!**

## Schritt 2 – Internet Radio Betrieb

1. Drücken Sie **MENU**, dann **▲** oder **▼** bis 'Main menu' erscheint, bestätigen Sie mit  ; wenn der Cursor auf 'Internet radio' zeigt, bestätigen Sie mit der Taste  .  
Oder drücken Sie wiederholt **MODE** bis < **Internet Radio** > erscheint, dann nicht mehr drücken.

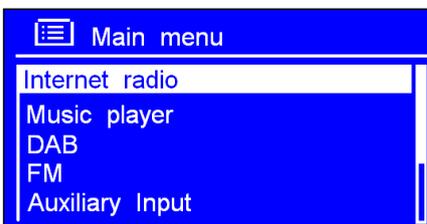


oder

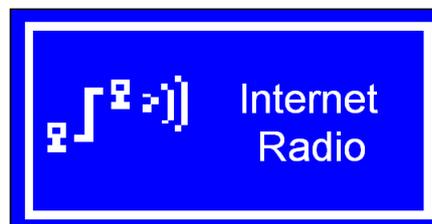


## Schritt 3 – Geben Sie das Netzwerk ein

Einige Sekunden nach den oben aufgeführten Schritten erscheint auf dem Display:

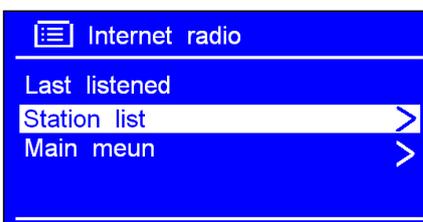

oder

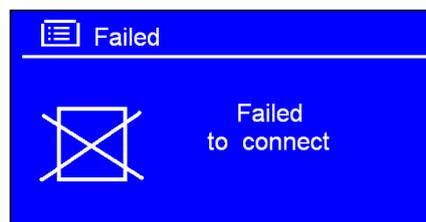

☺ **Falls diese Anzeige erscheint, gehen Sie wie folgt vor:**


- a. Kontrollieren Sie Ihren Router.
- b. Kontrollieren Sie Ihr LAN Kabel, vergewissern Sie sich, dass es nicht beschädigt ist.
- c. Kontrollieren Sie, ob das Kabel richtig mit dem LAN Stecker verbunden ist.

## In das Wireless Netzwerk schalten


 **Hinweis:** Führen Sie ein 'factory reset' durch oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Folgen Sie den Anleitungen 'choose LAN setting' auf Seite 14, drücken Sie dann ▲ oder ▼ bis <

**Wireless** >erscheint, bestätigen Sie mit .

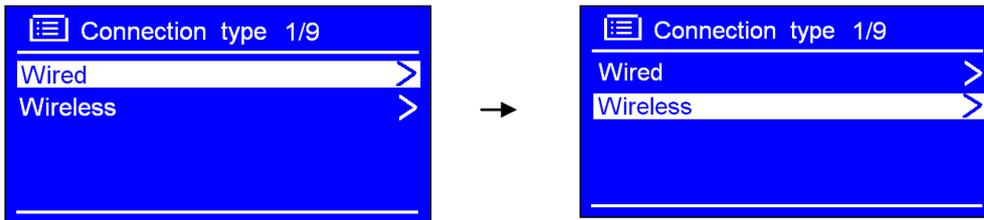

2. Wenn der Cursor auf < **DHCP enable** >zeigt, drücken Sie  zum Bestätigen, und dann folgen Sie Schritt für Schritt den folgenden Anweisungen.

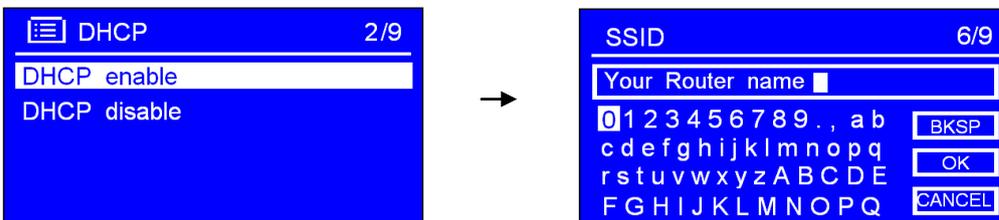


 **Jetzt ist die Wireless Einstellung OK!**

---

## Wählen eines Senders mit Podcast Unterstützung

1. Nachdem Ihr Internet Radio erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼ bis auf < **Podcasts** >.

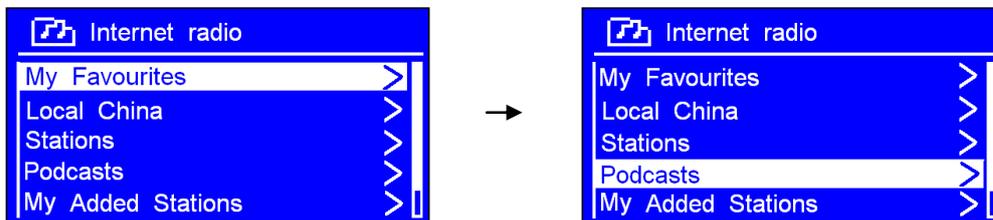

2. Drücken Sie die Taste  zum Bestätigen, dann ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Option.




3. Drücken Sie  zum Bestätigen, dann gehen Sie Schritt für Schritt zum gewünschten Programm.

---

## Einen Access Code erhalten

1. Wenn Ihr Internet Radio mit dem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼ bis

< **Help** > erscheint, dann  zum Bestätigen.

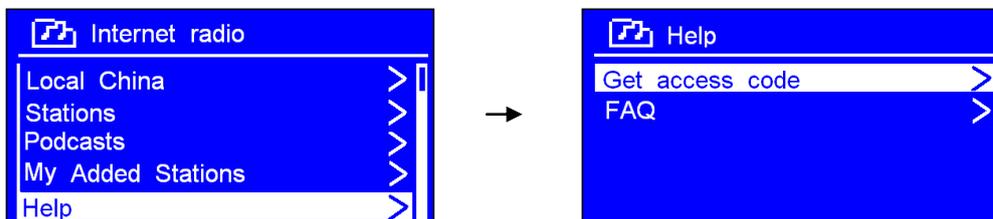


 **Hinweis:** bei diesem Schritt können Sie sich auch die **FAQ** Antworten im Radio anhören.


2. Wenn der Cursor auf < **Get access code** >steht, drücken Sie  zum Bestätigen. Dann erhalten Sie den gewünschten Code.

## Einen Sender der Liste 'My favourites' zufügen

1. Besuchen Sie die Webseite: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Klicken Sie auf den Registrierungs-Link.

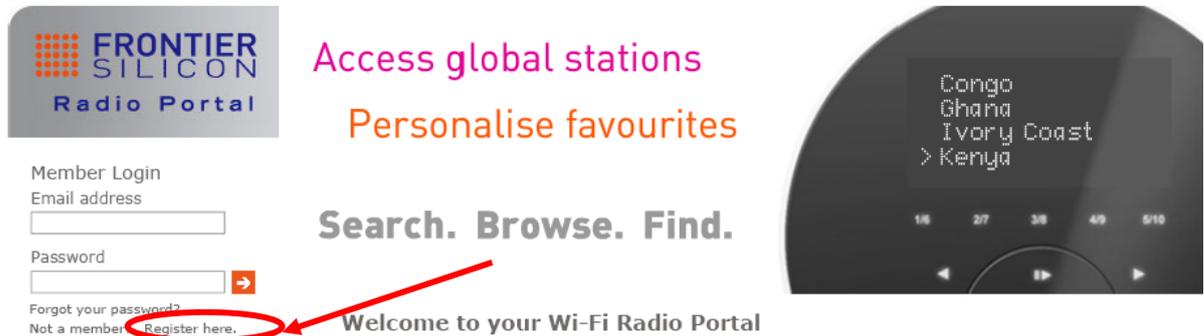

3. Nun müssen Sie sich einloggen. Sie benötigen dazu einen **Access Code**, siehe Seite 17.
- Hinweis: Für die nachfolgenden Besuche dieser Webseite als Mitglied, vergessen Sie bitte nicht Ihre registrierte 'E-mail Adresse' und Ihr 'Passwort'.*
4. So können Sie die verschiedensten Vorteile und Serviceleistungen nutzen, die Ihnen das Frontier Internet Radio Portal bietet.

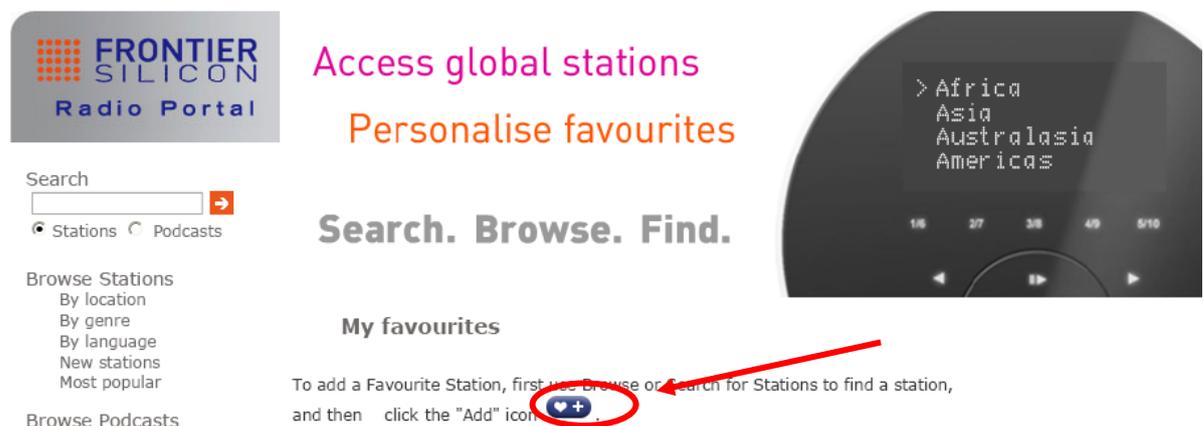


5. Die oben genannten Einstellungen, um das Radio auszuschalten wenigen Minuten können Sie Ihr neues Radio.
6. Wie spiele ich **'Meine Favourites'** ab? Hier die beiden erforderlichen Schritte:

- a. Wenn der Cursor auf **< My favourites >** steht, drücken Sie  zum Bestätigen.
- b. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zum gewünschten Sender, drücken Sie  zum Laden...


*Hinweis: Der zugefügte Sender wird im 'my favourites' Unterverzeichnis angezeigt. Auch ein 'factory reset' kann die Sender nicht löschen.*

# Einen Sender der Liste 'My Added Stations' zufügen

- ☺ 1. Besuchen Sie die Webseite: <http://www.wifiradio-frontier.com>
- ☺ 2. Loggen Sie sich als Mitglied ein (auf der vorherigen Seite haben Sie sich eingeschrieben).

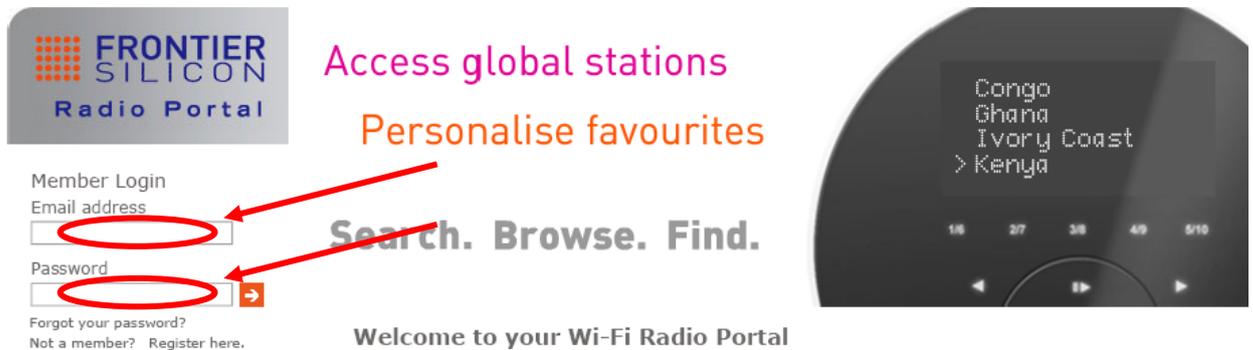

- ☺ 3. So können Sie die verschiedensten Vorteile und Serviceleistungen nutzen, die Ihnen das Frontier Internet Radio Portal bietet.

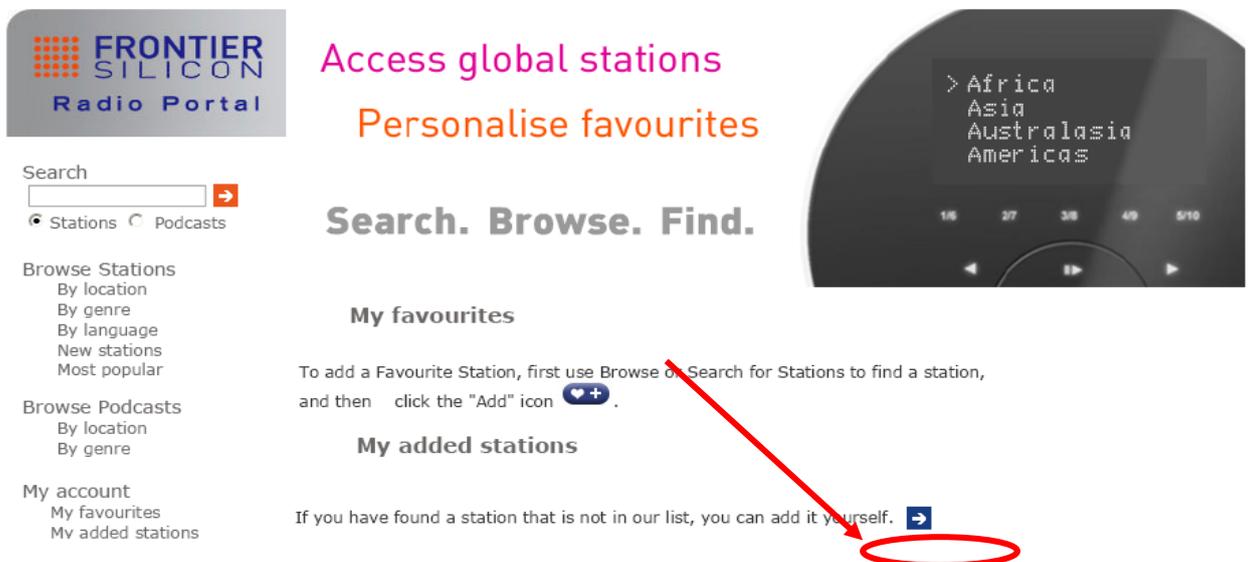

- ☺ 4. Die oben genannten Einstellungen, um das Radio auszuschalten wenigen Minuten können Sie Ihr neues Radio.
- ☺ 5. Wie spiele ich 'My added stations' ab? Folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen:

a. Wenn der Cursor auf < **My added stations** > zeigt, drücken Sie  zum Bestätigen.

b. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Sender, drücken Sie  zum Laden...

**Hinweis:** Sie sehen nun die zugefügten Sender in dem Menü 'my added stations'. Auch ein 'factory reset' kann die Sender nicht löschen.

# Ändern der Sender Information

Es ist möglich, die Informationen, die in der zweiten Reihe des Display erscheinen, einzusehen, während man ein Internet Programm hört. Für weitere Informationen drücken Sie mehrmals die Taste **INFO**.

- **Beschreibung des Senders**

Diese Lauftextinformation wird vom Internet Sender eingespielt. Sie kann Informationen zu Musiktiteln oder Details des Programms enthalten, das vom Sender ausgestrahlt wird

- **Location des Senders**

Es handelt sich um die Beschreibung des vom Internet Sender ausgestrahlten Programms.

- **Verlässlichkeitsgrad des Senders**

Auf dem Display erscheint der Verlässlichkeitsgrad des Senders, den Sie gerade hören.

- **Informationen zum Signal des Senders**


Auf dem Display erscheinen die digitale Bitgeschwindigkeit und die Abtastfrequenz.

- **Playback Puffer des Senders**

Auf dem Display erscheint die Stärke des Wiedergabepuffers des aktuellen Senders.

- **Datum des Senders**

Auf dem Display erscheint das aktuelle Datum, das vom Sender bereit gestellt wird.

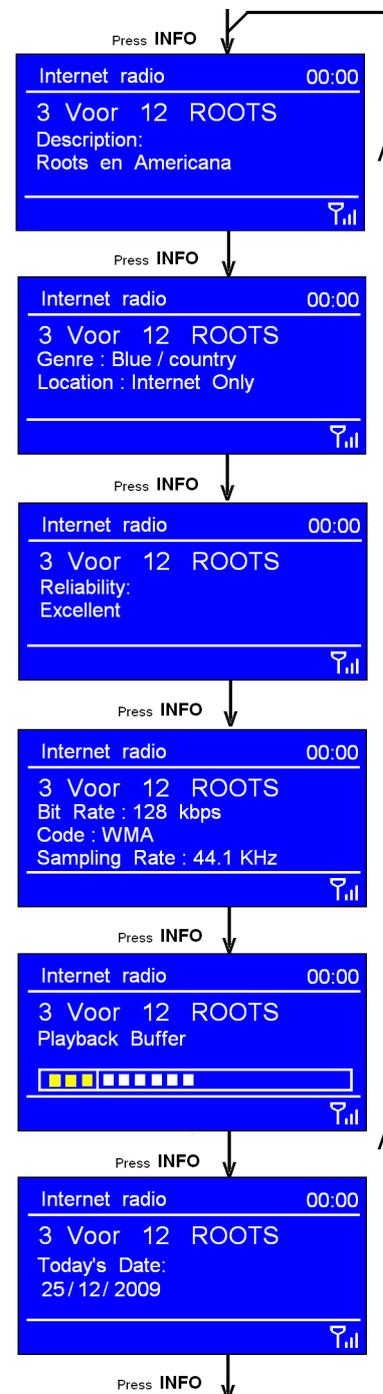

---

## Sender Aktualisierung

In regelmäßigen Abständen wird Ihnen das Radio mitteilen, dass es eine aktualisierte Liste von Sendern bereit hält. Dieser Vorgang erfolgt automatisch und regelmäßig, um so zu garantieren, dass Ihr Radio immer über das neueste Senderverzeichnis verfügt.


---

## Music Player Betrieb

 **Hinweis:** Für diese Funktion sollten Sie bitte unbedingt zuerst den Anhang lesen!

### A. WIEDERGABE VON MUSIK IN MEDIA SHARING

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE** bis < **Music player** > erscheint.

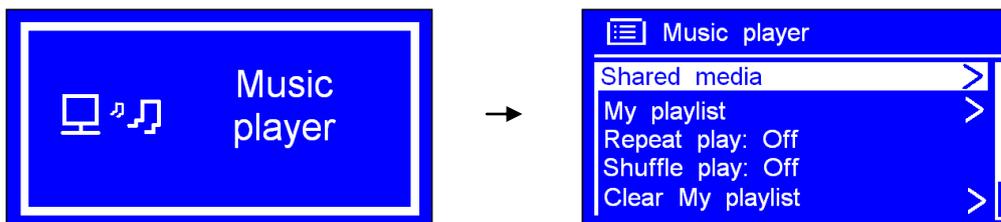

 **Hinweis:** Sie können auch < **Main menu** > eingeben, dann **▲** oder **▼** drücken, bis < **Music player** > erscheint, dann bestätigen Sie mit .

2. Wenn der Cursor auf < **Shared media** > zeigt, drücken Sie  zum Bestätigen, dann weiter Schritt für Schritt zur gewünschten Musik.
3. Drücken Sie **◀** zum letzten Titel, drücken Sie **▶||** für play/pause, drücken Sie **▶** zum nächsten Titel

### B. Play Betrieb wiederholen

1. Drücken Sie **MENU**, dann **▲** oder **▼** bis < **Repeat play: Off** > erscheint, drücken Sie  von 'Off' auf 'On'.




### C. Shuffle Play Betrieb

1. Drücken Sie **MENU**, dann **▲** oder **▼** bis < **Shuffle play: Off** > erscheint, drücken Sie nun  von 'Off' auf 'On'.

# DAB Betrieb

## A. Vor dem Beginn

1. Drücken Sie wiederholt **MODE** bis **< DAB radio >** auf dem Display erscheint. Bei der ersten Nutzung scannt Ihr Radio nach DAB Sendern in Ihrem Bereich und speichert diese.

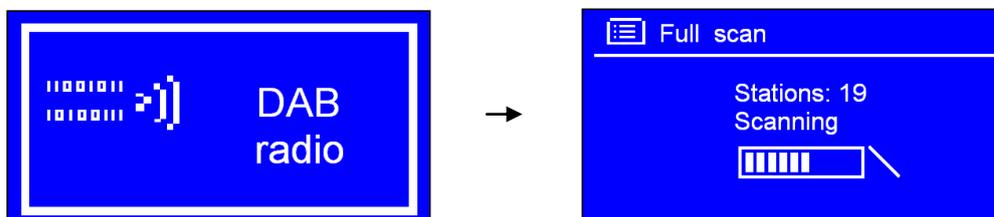


-  **Hinweis:** a. Zur Eingabe dieses Mode können Sie auch **MENU** drücken, um ins Hauptmenu **< Main menu >** zu gelangen, danach drücken Sie **▲** oder **▼** bis **< DAB >** erscheint; dann bestätigen Sie mit .
- b. Sie können **SCAN** drücken, um einen 'Full scan' auszuführen und neue Sender zu Ihrer Senderliste hinzuzufügen.

2. Wenn das Scannen beendet ist, werden die DAB Sender in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Der erste Sender wird ausgewählt.

 **Hinweis:** Sollte kein DAB Signal in Ihrem Gebiet gefunden werden, kann es notwendig sein, damit Sie Ihre Radio zu verlegen.

## B. Zu einem anderen DAB+ Sender wechseln

1. Folgen Sie den oben aufgeführten Anweisungen bis Schritt 2, Sie können jederzeit durch Drücken der Taste **◀** zu der vorherigen Oberfläche wechseln.

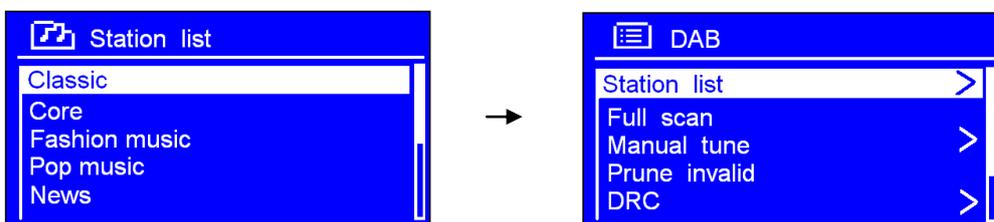

2. Wenn der Cursor auf **'Station list'** zeigt, drücken Sie  zum Bestätigen.


3. Drücken Sie **▲** oder **▼** um durch die Senderliste zu scrollen, dann bestätigen Sie mit der Taste .

## C. Dynamic Label Segment (DLS)


Dieser Lauftext wird von den DAB Sendern bereitgestellt. Er enthält Informationen über den Musiktitel oder das Programm des betreffenden Senders.

## Manuelle Eingaben:

1. Drücken Sie **MENU**, dann ▲ oder ▼ bis auf < **Manual tune** >, bestätigen Sie mit der Taste .

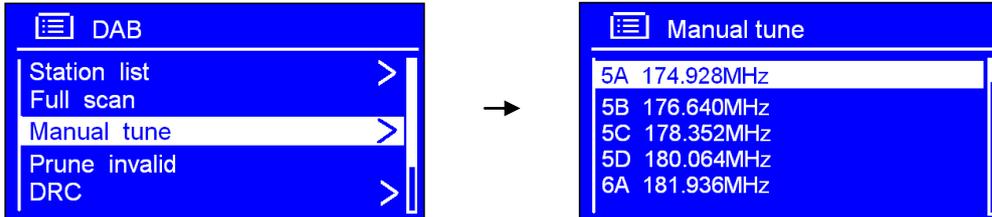

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ um von einer Frequenz zur nächsten zu gelangen. Dann drücken Sie zur Auswahl des laufenden Senders. .

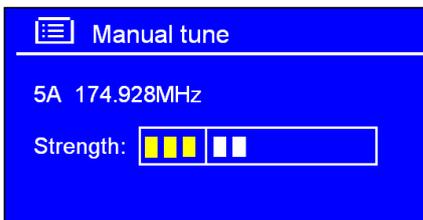


 **Hinweis:** Sollte es einen Multiplex geben, der mit dem Sender und der Frequenz übereinstimmt, zeigt das Display nach einigen Sekunden einen Abstimmregler mit der Signalstärke und dem Namen des Multiplex.

3. Drücken Sie  um diesen Modus zu verlassen.

## D. Ungültige Eingaben löschen:

1. Drücken Sie **MENU**, dann ▲ oder ▼ bis < **Prune invalid** >, bestätigen mit .

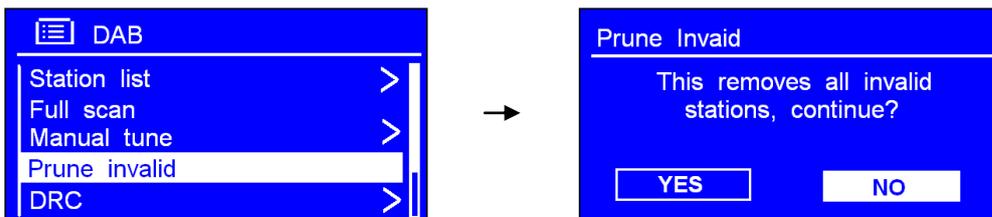


2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis auf 'YES', bestätigen Sie nun mit .

## E. DRC (Dynamic Range Control)

Sie können den Kompressionsgrad des Senders einstellen, um die Unterschiede im dynamischen Bereich oder beim Schallpegel zwischen den Radiosendern auszuschließen.

-  **Hinweis:** a. Ein Einstellen von DRC auf **off** bedeutet keine Kompression.  
 b. Eine Einstellung von DRC auf **low** bedeutet wenig Kompression.  
 c. DRC auf **high** bedeutet höchste Kompression.


1. Drücken Sie **MENU**, dann ▲ oder ▼ bis auf < **DRC** >, bestätigen Sie mit .

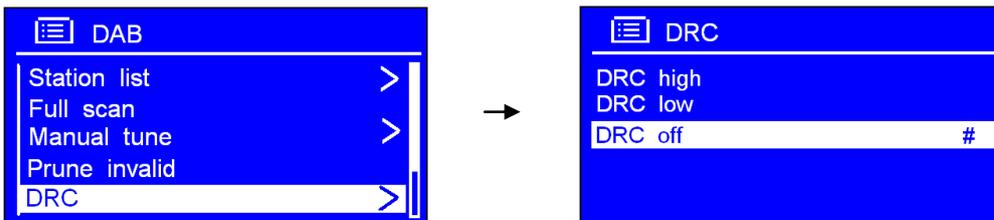

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Option, bestätigen Sie mit .

## F. Ändern der Senderliste

1. Drücken Sie **MENU**, dann ▲ oder ▼ bis auf < **Station order** >, bestätigen Sie mit .

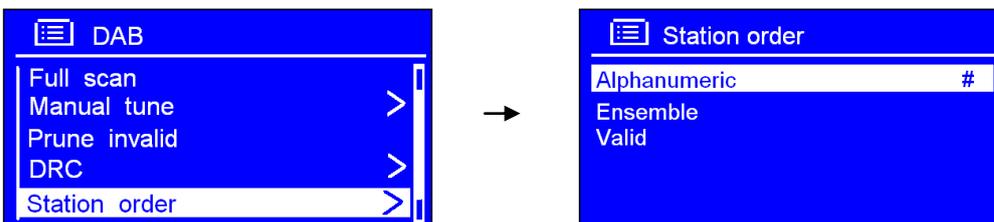

-  **Hinweis:** Drei Auswahlmöglichkeiten sind verfügbar: *Alphanumeric*, *Ensemble* und *Valid*. # zeigt vor der Standardeinstellung oder der von Ihnen gewählten Option die aktuelle Senderfolge an.

SENDERREIHENFOLGE	BESCHREIBUNG
<b>Alphanumeric</b>	Im Display erscheinen alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge.
<b>Ensemble</b>	Aktive Sender [die im Moment ausstrahlen] werden vor den inaktiven aufgelistet.
<b>Valid</b>	Inaktive Sender von der Liste entfernen


2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Option, bestätigen Sie mit .

# FM Betrieb

## A. Allgemeine Bedienung

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE** bis **< FM Radio >** auf dem Display erscheint.

Beim ersten Einsatz wird das Radio das FM Band scannen und beginnt bei (87.50 MHz). Sonst wird der letzte empfangene Sender eingestellt.

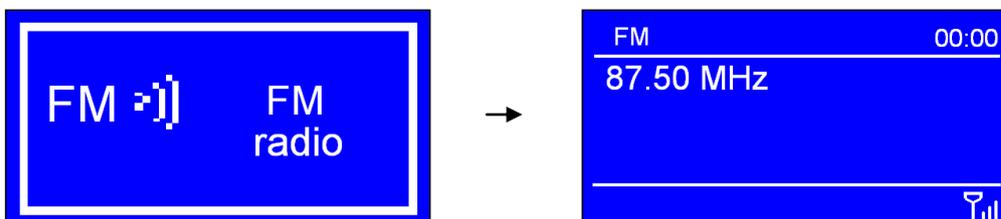

*Hinweis:* Für diesen Betrieb können Sie auch in das **< Main menu >** gehen, dann **▲** oder **▼** bis auf

**< FM >** drücken; bestätigen Sie mit .

2. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Frequenz in Intervallen von 0.05MHz zu erhöhen oder zu verringern.

3. Für den automatischen Suchlauf drücken Sie **▲** oder **▼**, oder Sie drücken die Taste  oder **SCAN**.


*Hinweis:*

- a. Um den jeweils nächsten aktiven Sender zu suchen, wiederholen Sie Schritt 3.
- b. Die Anzeige zeigt die Frequenz solange, bis sie beim nächsten Sender anhält.
- c. Am Ende des Frequenzbereichs, startet der Suchlauf am unteren Ende.

## B. Scan Einstellung

1. Im FM Betrieb können Sie zu jeder Zeit durch Drücken der Tasten **◀** oder **MENU** um zu dieser Einstellung gelangen.

2. Wenn der Cursor auf **< Scan setting >** steht, drücken Sie  zum Bestätigen.

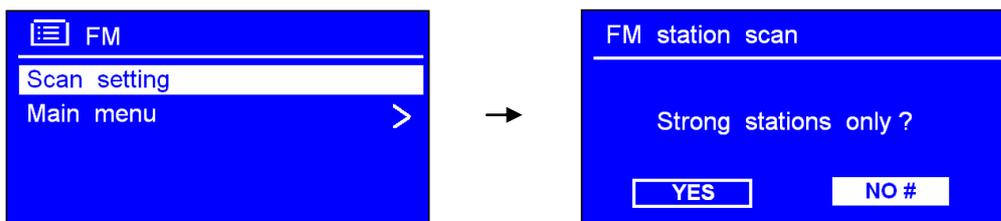

3. Drücken Sie **▲** oder **▼** zum Auswählen von **'YES'** oder **'NO'**, dann bestätigen Sie mit .


---

## Speichern der Stationstasten


Ihr Radio kann 20 Internet Radio Sender, 20 DAB Sender und 20 FM Sender speichern. **Zum**

### Speichern des aktuellen Senders:

1. Drücken Sie und halten Sie **PRESET** gedrückt, dann drücken Sie **▲** oder **▼** zum Auswählen des gewünschten Senders.

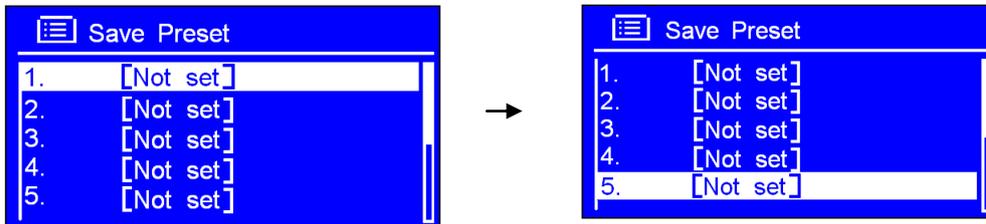

2. Drücken Sie  zum Bestätigen. Das Radio geht in seinen normalen Betriebszustand zurück, und das eingestellte Symbol erscheint auf dem Display.

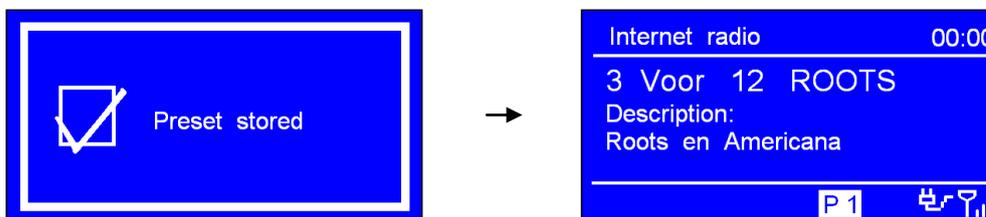


---

## Auswahl einer Stationstaste

### Zum Abrufen eines gespeicherten Internet Radio Senders:

1. Drücken Sie **MODE** um in den betreffenden Bereich zu gelangen.
2. Drücken Sie **PRESET**, dann **▲** oder **▼** um einen Sender auszuwählen.

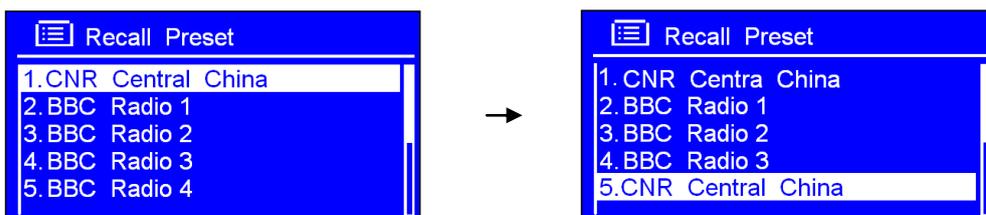

3. Drücken Sie  zum Bestätigen.

---

## AUX IN Betrieb

1. Drücken Sie wiederholt **MODE** bis < **AUX in** > erscheint.



 **Hinweis:** Oder gehen Sie zum 'Main Menu', drücken dann ▲ oder ▼ bis < **AUX in** > erscheint, bestätigen

Sie nun mit .

2. Durch eine Kabelverbindung kann Ihr Radio zu einem hochwertigen digitalen Lautsprechersystem werden.
3. Verbinden Sie das eine Ende des Audiokabels mit der Kopfhörerbuchse (oder Auxiliary Out) Ihrer Tonquelle und das andere Ende mit der AUX IN Buchse auf der Rückseite Ihres Internet Radios.

Im Display erscheint:




4. Um die optimale Lautstärke zu erreichen, justieren Sie diese bitte an **beiden** Geräten.

**Hinweis:** **AUX IN** ermöglicht den schnellen Anschluss von externen Audioquellen, z.B. MP3 Player.


---

# Schlummerfunktion

1. Diese Funktion kann über < **Main menu** > → < **Sleep** > aktiviert werden, bestätigen Sie mit .

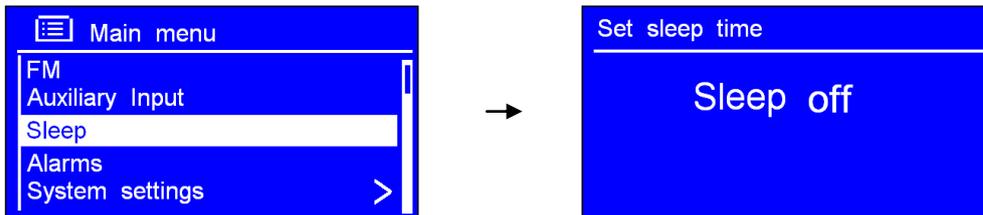

2. Drücken Sie wiederholt ▲ oder ▼ um die Schlummerzeit auf off/15/30/45/60 Minuten einzustellen.

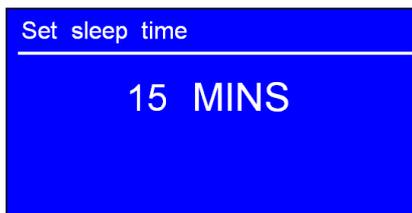

3. Wenn das gewünschte Zeitintervall erscheint, drücken Sie bitte nicht weiter.



-  **Hinweis:** a. Das Zeitintervall beträgt 15 Minuten pro Schritt.  
b. Das Sleep Symbol erscheint. Außerdem wird die verbleibende Zeit angezeigt.


4. Ihr Radio schaltet nach Ablauf der eingestellten Schlummerzeit automatisch in den Standby Betrieb.

5. Um Ihr Programm weiter zu genießen, drücken Sie einfach die Taste **STANDBY/ON**.


# Einstellen von Uhr/Datum

- **Manuelle Einstellung von Uhr/Datum**

1. Die Einstellung kann über < Main menu > → < System settings > → < Time/Date > aktiviert werden, bestätigen Sie mit .

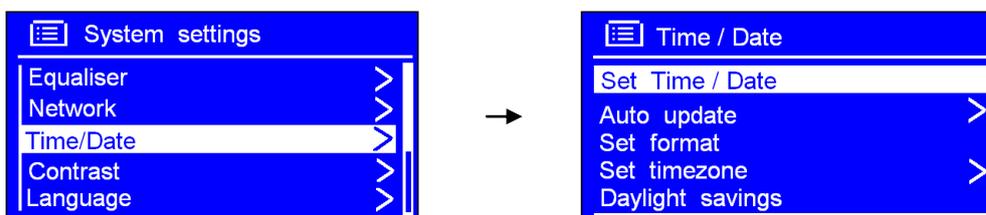

2. Wenn der Cursor auf < Set Time/Date > steht, drücken Sie , dann ▲ oder ▼ zum Einstellen des Datums.

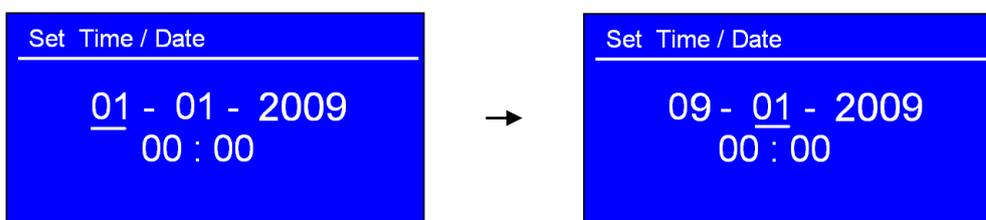


3. Gehen Sie genauso vor zum Einstellen von Monat, Jahr, Stunde und Minuten. Die Einstellung ist nun abgeschlossen.

- **Sie können die Uhr auch über 'Auto update' einstellen.**

 **Hinweis:** Wählen Sie <Auto update> und vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio korrekt mit dem Internet verbunden ist.


1. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis auf < Auto update >, bestätigen Sie mit .

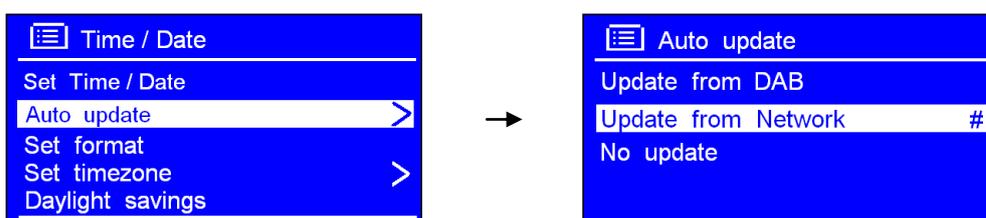

2. Sie können wählen zwischen < **Update from DAB** > oder < **Update from Network** >, drücken Sie  zum Bestätigen.

- **Einstellung des 12/24 Stundenformats**


1. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis auf < **Set format** >, bestätigen Sie mit .

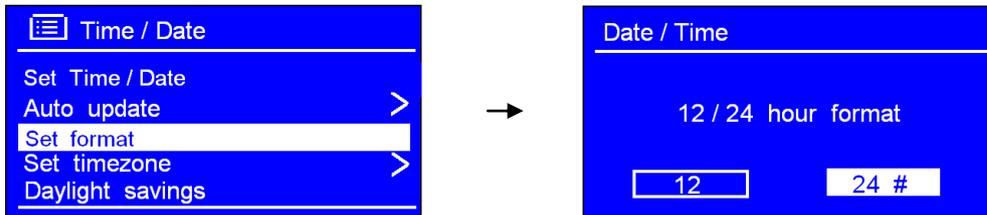

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für die gewünschte Einstellung, drücken Sie  zum Bestätigen.

- **Zeitzone einstellen**


1. Drücken Sie ▲ oder ▼ auf < **Set timezone** >, bestätigen Sie mit .

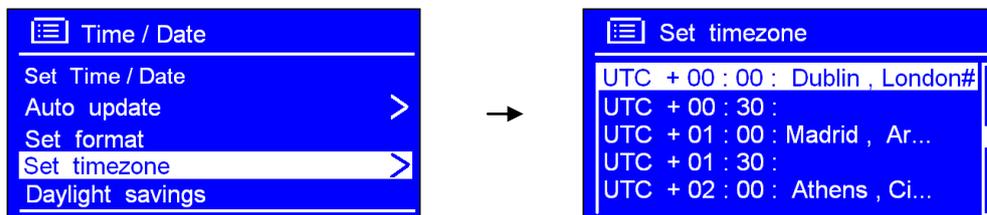

2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Zeitzone, bestätigen Sie mit der Taste .  
Die Uhr ist nun eingestellt!

## Sommerzeit

1. Diese Funktion kann über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Time/Date** > → < **Daylight savings** > aktiviert werden. Drücken Sie  zum Bestätigen.

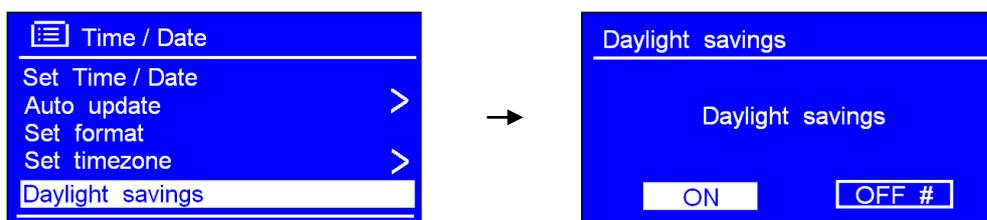


2. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis auf 'ON', dann bestätigen Sie mit .


# Einstellen der Weckzeit

 **Hinweis:** Sie können die Weckzeit nur einstellen, wenn zuvor die Zeiteinstellung erfolgt ist.


1. Drücken Sie die Taste **ALARM** um direkt zu dieser Funktion zu gelangen oder aktivieren Sie diese über **< Main menu >** → **< Alarms >**, bestätigen Sie mit der Taste .

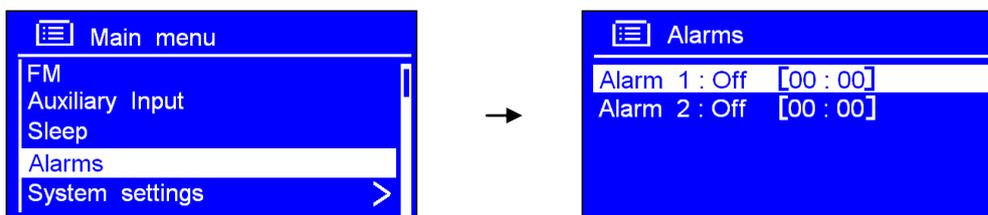

2. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zur gewünschten Einstellung, dann bestätigen Sie durch Drücken der Taste .
3. Wenn der Cursor auf **< Enable: Off >** steht, bestätigen Sie mit .

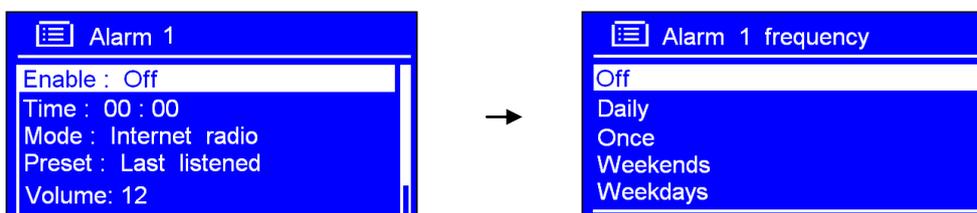


4. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zur gewünschten Weckfrequenz, bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis **< Time: 00:00 >**, bestätigen Sie nun mit .

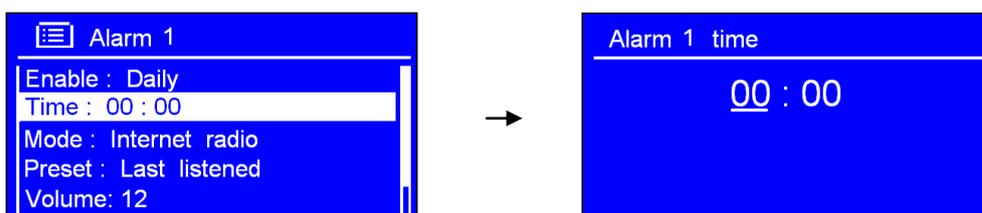

6. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Stunden einzustellen, dann bestätigen Sie mit .
7. Gehen Sie genauso vor zum Einstellen der Minuten, bestätigen Sie mit der Taste .




8. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis < **Mode: Internet radio** > erscheint, bestätigen Sie mit , dann drücken Sie ▲ oder ▼ bis zum gewünschten Weckton-Modus.

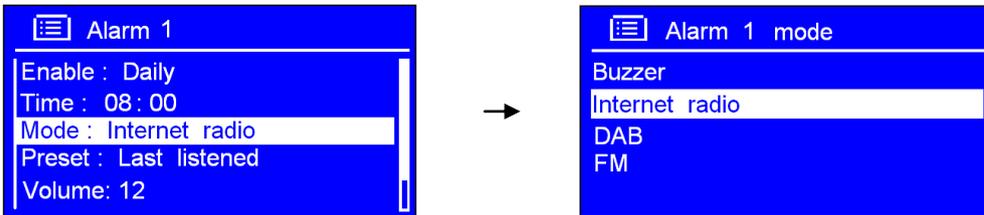


-  **Hinweis:** Sie können auch die Tasten ▲ oder ▼ drücken bis < **Preset: Last listened** > um so den Weckton zu wählen.

9. Drücken Sie  zum Bestätigen, dann ▲ oder ▼ bis auf < **Volume: 12** >, bestätigen Sie mit der Taste .

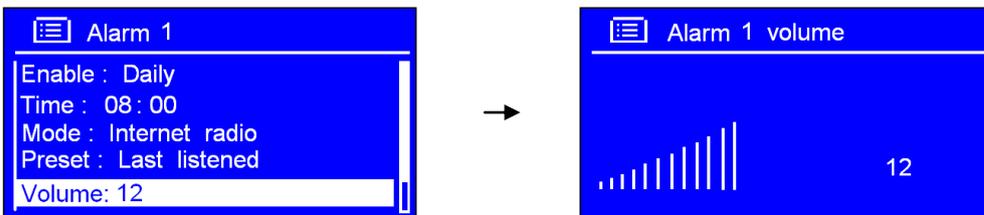

10. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die gewünschte Lautstärke einzustellen, bestätigen Sie mit .

11. Dann drücken Sie ▲ oder ▼ bis < **Save** > erscheint, bestätigen Sie mit .

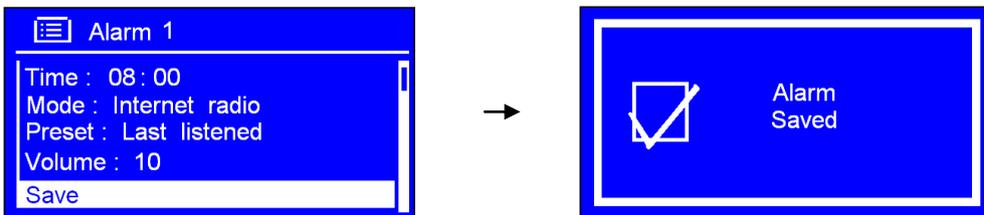

Das Display zeigt 3 Sekunden lang '**Alarm Saved**', dann erscheint das Alarmsymbol.



Um die Weckfunktion zu kontrollieren, drücken Sie **STANDBY**.



- **Weckton abschalten**

Wenn der Weckton ertönt, können Sie diesen mit der Taste **STANDBY** ausschalten oder benutzen Sie dafür die Snooze Funktion.

- **Snooze Funktion**

Wenn der Alarm ertönt, können Sie die Snooze Funktion mit der Taste  aktivieren; drücken Sie wiederholt die Taste  um die Summerzeit auf jeweils 5/10/15/30 Minuten einzustellen.





 **Hinweis:** a. Wenn sich das Gerät in der SNOOZE Funktion befindet, blinkt die eingestellte Zeit und zeigt die noch verbleibende Dauer; während dieses Zeitraums können Sie den Alarm durch Drücken von **STANDBY** ausschalten.

b. Nach Erreichen der SNOOZE Zeit erklingt der Weckton erneut.

- **Abschalten der Weckfunktion**

- Wählen Sie den gewünschten Alarm **ALARM 1** oder **ALARM 2**, geben Sie nun den Alarmbetrieb ein,
- Wenn der Cursor auf '**Enable: Daily** (oder einen andere Wekfrequenz)' zeigt, drücken Sie .
- Drücken Sie **▲** oder **▼** bis auf '**Off**', bestätigen Sie nun mit .

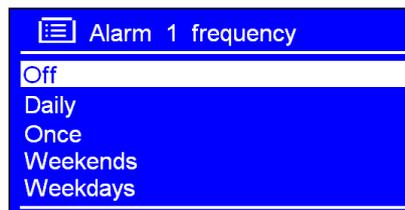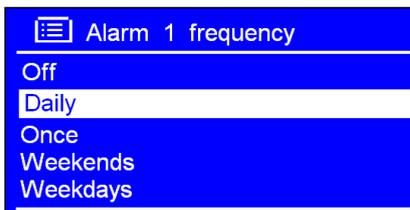

- Drücken Sie **▲** oder **▼** bis **< Save >** erscheint, dann bestätigen Sie Ihre Eingaben mit .

# Grundeinstellungen

---

## Zurück zum Hauptmenü

- ✓ Drücken Sie **MENU**, dann die Tasten ▲ oder ▼ bis < **Main menu** >.
- ✓ Sie können auch jederzeit in das Hauptmenü < **Main menu** > wechseln, indem Sie wiederholt ◀ drücken.

## Einstellung der Lautstärke

- ✓ Drücken Sie wiederholt die Tasten **VOL+** oder **VOL-** um die Lautstärke Ihres Radios einzustellen.
- ✓ Das Radio speichert den eingestellten Lautstärke Level.

## Einsehen der Sender Information

- ✓ Es ist möglich, die Informationen einzusehen, die in der zweiten Reihe auf dem Display erscheinen, während man ein Internet Radio Program hört.
- ✓ Für weitere Informationen drücken Sie wiederholt **INFO**.

 **Hinweis:** diese Funktion funktioniert nicht im '**AUX in mode**' Betrieb.


# Systemeinstellungen

## Equalizer


 **Hinweis:** zur Einstellung des Klanges steht Ihnen diese spezielle Funktion zur Verfügung!

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, dann **▲** oder **▼** bis 'Main Menu', bestätigen Sie mit .

2. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis < **System settings** > erscheint, dann bestätigen Sie mit .

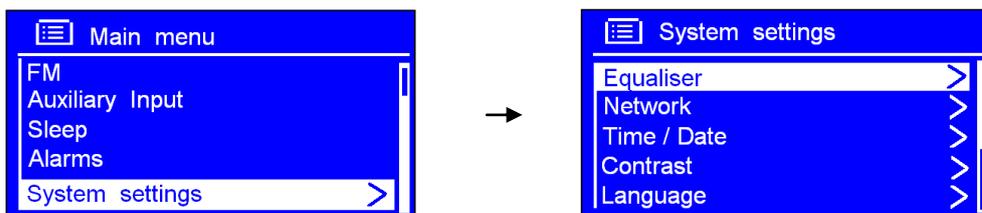

3. Drücken Sie **▲** oder **▼** bis zur gewünschten Einstellung, nun bestätigen Sie mit der Taste .

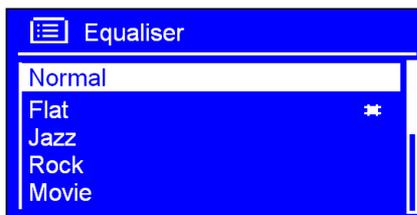


## Netzwerk einstellen

 **Hinweis:** a. Benutzen Sie diese Funktion:

- ✓ Wenn Sie einen anderen Router schalten möchten, benötigen Sie die Funktion ----- Internet Wizard
- ✓ Wenn Sie eine MAC Adresse, Wlan Region, IP Adresse usw. suchen, benötigen Sie die Funktion -- ----- Einstellungen einsehen.
- ✓ Wenn Sie einen neuen Standort für das Radio nutzen möchten, benötigen Sie die Funktion ----- Wlan Region
- ✓ Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen verändern möchten: wireless und wired, benötigen Sie die Funktion ----- Manuelle Einstellungen

1. Diese Funktion kann auch über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Network** >aktiviert werden, bestätigen Sie mit .

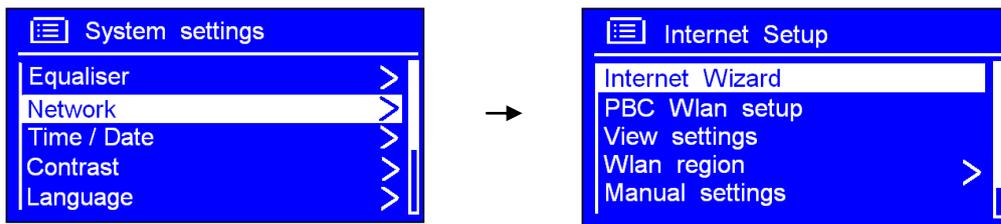


2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zu der gewünschten Einstellung. Bestätigen Sie mit .

---

## Kontrast einstellen (für Backlight)

- a. Die Einstellung kann über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Contrast** > erfolgen, bestätigen Sie mit .

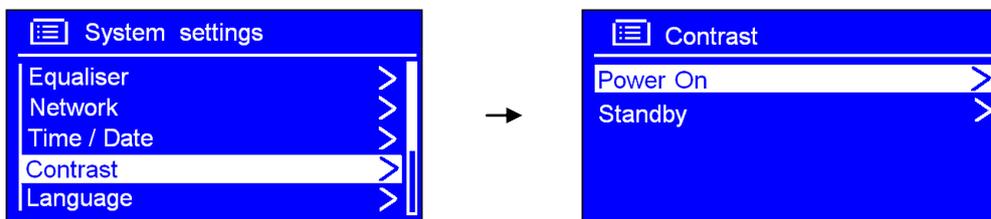

### A. Power On Stufe einstellen

1. Wenn der Cursor auf < **Power On** > steht, bestätigen Sie mit .




2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Wir empfehlen High level. Bestätigen Sie mit



### B. Standby Stufe einstellen

1. Bei Schritt 1 der obigen Anleitung, drücken Sie ▲ oder ▼ bis auf < **Standby** >, bestätigen Sie mit der

Taste .

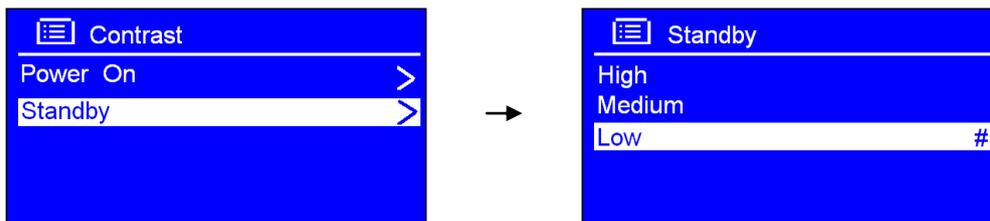


2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung. Wir empfehlen Low level. Bestätigen Sie mit der Taste .

## Sprache

1. Die Einstellung kann über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Language** > erfolgen.

Drücken Sie  zum Bestätigen.

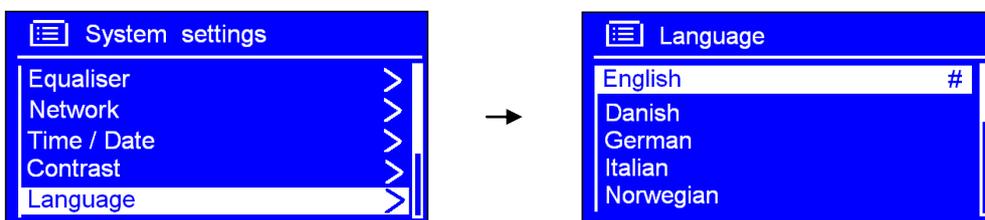


2. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis zur gewünschten Einstellung, dann bestätigen Sie mit .


## Werkseinstellung

 **Note:** Bei der Werkseinstellung wird Ihr Radiospeicher komplett gelöscht, alle WEP/WPA Codes sowie Ihre Einstellungen werden gelöscht. Ihr Radio wird auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt.

1. Die Werkseinstellung kann über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Factory reset** > aktiviert werden.

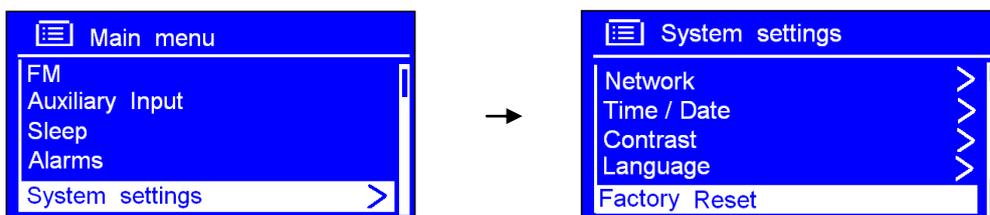

2. Drücken Sie  zum Bestätigen, dann die Tasten ◀ oder ▶ bis 'YES'.

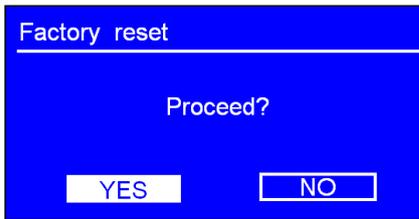

3. Bestätigen Sie mit der Taste .


 *Hinweis:* Wenn Sie Ihr Radio bei Schritt 2 nicht auf Werkseinstellung setzen wollen, drücken Sie

◀ oder ▶ um 'NO' zu wählen. Löschen Sie die Eingabe durch Drücken von .


## Software Aktualisierung

1. Diese Funktion kann über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Software update** >

aktiviert werden. Drücken Sie  zum Bestätigen.

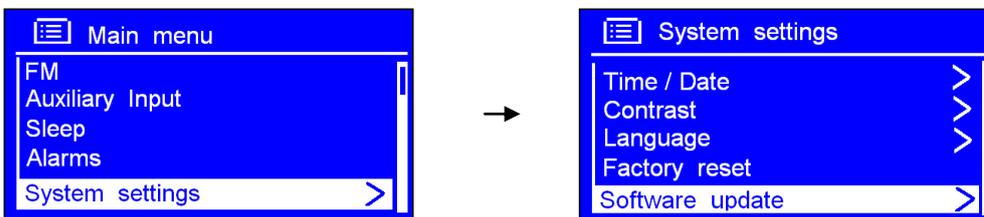


2. Wenn der Cursor auf < **Auto-check setting** > zeigt, drücken Sie  zum Bestätigen.

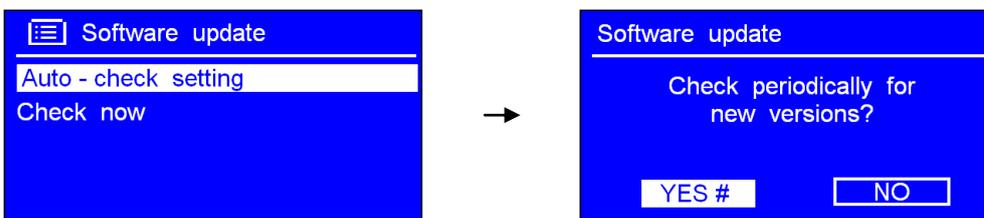

3. Drücken Sie ◀ oder ▶ bis auf < **YES** >, bestätigen Sie nun mit . Ihr Radio zeigt nun Schritt 2 an.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼ bis < **Check now** >, bestätigen Sie mit .

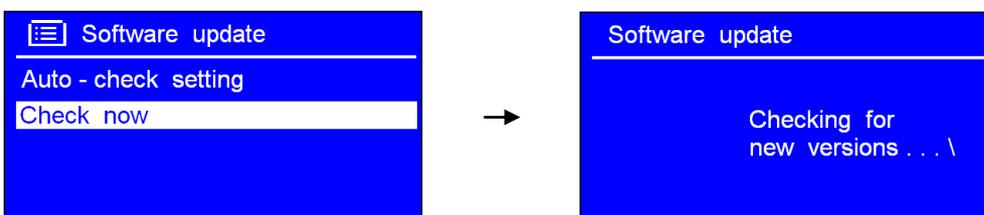

Auf dem Display erscheint:




 **Hinweis:** Ein Software Update kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie das Radio nicht aus, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Andernfalls kann es zu Defekten kommen.

---

## Setup Assistent eingeben

1. Diese Funktion kann über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Setup wizard** > aktiviert

werden, bestätigen Sie mit  .

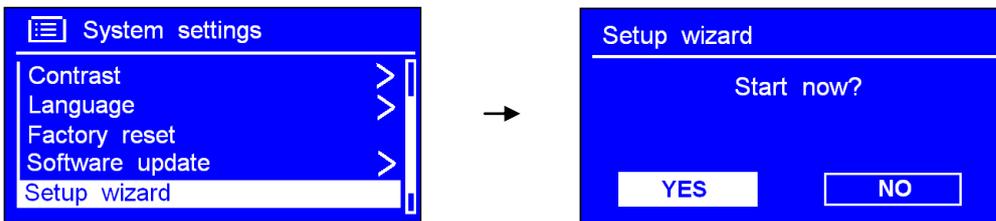


2. Nun gehen Sie Schritt für Schritt vor.


---

## SW Version und Radio ID

1. Dieses Programm kann über < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Info** > aktiviert werden.

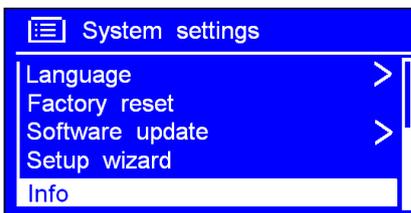

2. Drücken Sie  zum Bestätigen.

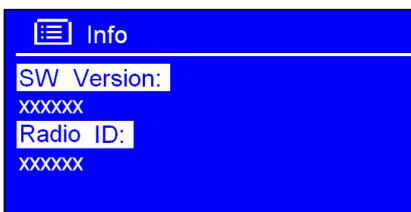

Diese Informationen sind erforderlich, falls Sie technischen Beistand benötigen sollten.


# Anhang

## Schritt 1: Einrichten von Mediaaustausch in Windows Media Player 11


 **Hinweis:** Nach Download und Installation von Windows Media Player 11 oder höher für Windows XP und Anschluß an das Internet, müssen Sie Media Sharing einrichten, damit Sie Musik mit Ihrem Radio austauschen können.

Die nachfolgenden Schritte beschreiben das Setup von Media sharing in Windows Media Player 11.

1. In Windows Media Player 11 klicken Sie auf den kleinen Pfeil unter dem **Library** Tab, dann klicken Sie auf **Media Sharing**.

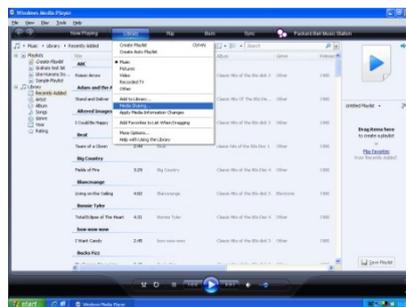

2. In der **Media Sharing** Dialogbox wählen Sie **Share my media**.

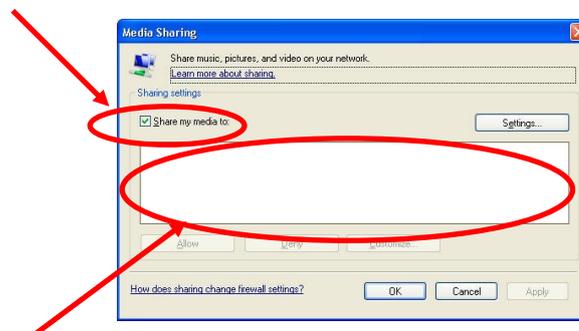


3. Überprüfen Sie die "share my media to" Box. In der Liste klicken Sie auf Ihr **Radio** \*, dann **Allow**, das ausgewählte Gerät wird jetzt grün angezeigt. Klicken Sie auf **OK**.

\* Wenn Ihr Internet Radio nicht in der Liste angezeigt wird, versuchen Sie, Ihr Radio wie folgt zu verbinden:

Aus dem "Media Player" Menü Ihres Internet Radios wählen Sie "UPNP Servers"

- a. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Computer.
- b. Wählen Sie den gewünschten Computer aus.

Ihr Gerät wird in der Liste erscheinen. Wenn Sie sehen möchten, ob es sich hierbei um Ihr Radio handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie "Properties": die MAC Adresse Ihres Radios erscheint.

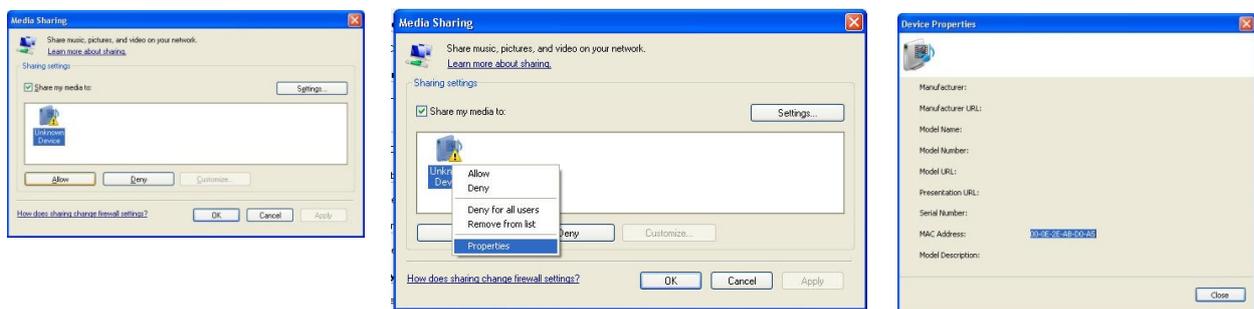

---

## Schritt 2: Wiedergabe von Musik auf dem Internet Radio

Nachdem Sie Ihr Radio und Windows Media Player 11 installiert und konfiguriert haben, können Sie nun dank Ihres Radios mit der drahtlosen Verbindung Musik hören.

Die folgenden Schritte beschreiben wie Sie mit Ihrem Radio Musik abspielen können.

1. Wählen Sie "UPNP Servers" aus dem "Media Player" Menü.
2. Wählen Sie den Computer, von dem Sie Musik wiedergeben möchten.

3. Verwenden Sie die Steuertasten, um gemäß der folgenden Kriterien zu browsen: All Music (Musik allgemein), Genre (Gattung), All Artists (Alle Künstler), Contributing Artists (mitwirkende Künstler), Album Artists (Album Künstler), Composers (Komponisten), Albums, Playlists (Spiellisten), Folders (Ordner) oder Star Ratings (Einstufung). Dann bestätigen Sie durch Drücken der Taste .

4. Wählen Sie die gewünschten Titel, drücken Sie dann zum Auswählen die Taste . Genießen Sie nun Ihre Lieblingsmusik!

---

# Einrichten von Media Sharing mit MAC OS

Sollten Sie Ihr Radio mit MAC nutzen, benötigen Sie Windows File Sharing. MAC OS 9 und frühere Versionen von OS brauchen eine spezielle Software für Windows File Sharing, aber MAC OS X 10.2 und spätere Versionen haben bereits Windows File Sharing in OS eingebaut

## ----- Einrichten von Windows File Sharing auf einem MAC

- Einrichten von Windows File Sharing auf einem MAC - Ausgehend von 'Dock', klicken Sie auf 'System Preferences'. Vom 'System Preferences' Fenster in der 'Internet & Network' Sektion, klicken Sie nun auf 'Sharing'.
- Vom 'Sharing' Fenster, gehen Sie wie folgt vor:
  - In der 'Services' Sektion erlauben Sie 'Personal File Sharing' und 'Windows Sharing'. Um dieses zu tun, haken die entsprechenden Feldern an oder klicken Sie auf `Start` für jede Funktion.
  - In der 'Firewall' Sektion schalten Sie Firewall ab.
  - In der 'Internet' Sektion schalten Sie 'Internet Sharing' ab.

## ----- Accounts einrichten

- In dem 'System Preferences' Fenster, in der 'System' Sektion, klicken Sie auf 'Accounts'. Wählen Sie ein Konto und merken Sie sich den 'Short Name' und das Passwort. Diese werden vom Radio benötigt, um sich mit dem MAC zu verbinden.

## ----- Directory einrichten

- Vom 'Dock', klicken Sie auf 'Finder'. Von 'Finder', klicken Sie auf 'Applications` dann auf 'Utilities'. Klicken Sie auf 'More Info' für 'Directory Access' und vergewissern Sie sich, dass die 'Read/Write' Option eingeschaltet ist. Doppelklick auf 'Directory Access' und Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - AppleTalk
  - LDAPv3
  - SLP
  - SMB/CIFS
- Für 'SMB/CIFS' klicken Sie auf 'Configure' und wählen eine dazugehörige Workgroup.
- Kopieren Sie und fügen Sie die mp3 Dateien in 'Documents' im 'Finder' Fenster ein.
- Gehen Sie auf 'AirPort' (wireless sharing).
- Warten Sie einige Minuten.

Im 'Media Player' > 'Windows Shares' Menü wählen Sie den MAC Kontokurznamen und das Passwort. Das Radio verbindet Sie jetzt mit dem MAC.

# Fehlersuche

Sollten Sie irgendein Problem mit Ihrem wireless Internet Radio haben, bietet Ihnen die Hilfeseite von <http://www.wifiRadio-frontier.com> jegliche Unterstützung.

Sollten Sie Probleme bei der Verbindung des Radios mit Ihrem drahtlosen Netzwerk (WLAN) haben, können Ihnen diese Tipps bestimmt weiterhelfen:

1. Prüfen Sie, ob der mit Wi-Fi verbundene PC mit dem Internet im gleichen Netzwerk kommunizieren kann (d.h. das Web browsen kann).
2. Prüfen Sie die Verfügbarkeit eines DHCP Servers und ob Sie eine statische IP Adresse in Ihr Radio eingegeben haben. Sie können eine statische IP Adresse in Ihr Radio wie folgt eingeben: 'System settings -> Network -> Manual settings-> Wireless', dann wählen Sie 'DHCP disable'.
3. Stellen Sie sicher, daß Ihr Access Point keine MAC Anschrift sperrt. Sie können die MAC Anschrift des Radios wie folgt einsehen: 'System settings -> Network -> View settings-> MAC address'.
4. Sollten Sie Ihr Netzwerk verschlüsselt haben, prüfen Sie, ob Sie die richtigen Zahlen bzw. Passwörter eingegeben haben. Beachten Sie bitte, dass die Groß- und Kleinschreibung bei Texten richtig angewandt wurde. Wenn Ihr Radio in ein verschlüsseltetes Netzwerk einloggen will, zeigt das Radiodisplay: 'Wireless error' gefolgt von einer 5 stelligen Zahl, dann vergewissern Sie sich bitte, dass Sie das richtige Passwort für das Netzwerk benutzen. Sollten die Probleme andauern, überprüfen Sie bitte Ihre Netzwerk Konfiguration.
5. Wenn Ihr Radio korrekt mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, Sie aber trotzdem keine Sender empfangen, kann das an folgenden Gründen liegen:
  - a) Der Sender sendet nicht (unterschiedliche Zeitzonen).
  - b) Der Sender hat die maximale Hörermenge erreicht.
  - c) Der Sender ist abgeschaltet.
  - d) Der Link auf dem Radio ist ungültig.
  - e) Die Verbindung zwischen Ihnen und dem Server (oft in einem anderen Land) ist zu langsam.

Versuchen Sie, den Stream über die Webseite des Senders auf dem PC wiederzugeben.

6. Wenn Sie den Stream über einen PC wiedergeben können, informieren Sie <http://www.wifiRadio-frontier.com> um uns so zu ermöglichen, die Senderdaten an Ihr Radio anzupassen.

# Tachnische Daten

BEGRIFFE	BESCHREIBUNG
Bereiche:	DAB+, FM, Internet Radio
Kopfhörer Output:	150mVrms
Lautsprecher Output	10Wrms x 2
Frequenzbereiche:	(FM) 87.50 – 108.00 MHz (DAB+,DAB) 174 - 240 MHz
LCD Display:	Vollgrafik LCD Display mit hoher Auflösung
Spannungsversorgung:	AC Power Eingang: 100-240VAC, 50-60HZ <i>(siehe Rückseite des Gerätes)</i>
Ausgangsbuchse Impedanz:	47Kohm
Ohrhörerbuchse Impedanz:	32ohm
Maße:	286mm x 139mm x 130mm



Am Ende seiner Nutzzeit darf dieses Gerät nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss an eine geeignete Entsorgungsstelle für elektrische und elektronische Apparate gebracht werden. Das sich auf dem Gerät, in den Gebrauchsanweisungen oder auf der Verpackung befindliche WEEE-Zeichen zeigt das. In der EU stehen Ihnen verschiedene Recycling Systeme zur Verfügung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Gemeindeverwaltung oder an das Geschäft, wo Sie dieses Gerät erworben haben.